


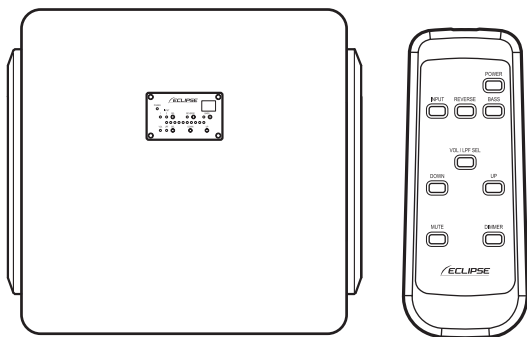

TD725SWMK2 TD520SW SUBWOOFER

Upute za uporabu **HRVATSKI**

Zahvaljujemo vam na kupnji ovog proizvoda.

Molimo pažljivo pročitajte ove upute i pravilno koristite proizvod.

Prije uporabe proizvoda pročitajte poglavlje "Važne sigurnosne upute".

Molimo Vas pohranite upute i originalni dokaz o kupnji proizvoda pohranite na prikladno mjesto, dostupne za buduću uporabu.

Sadržaj


Provjera glavnog uređaja i pribora	23	Osnovna uporaba (slušanje zvuka)	36
Važne sigurnosne upute	24	Zvuk isključen	36
Važne stavke za sigurnost.....	27	Automatsko uključivanje i isključivanje napajanja (auto power).....	37
Nazivi dijelova i funkcije	29	Podešavanje zvuka.....	37
Stražnja ploča.....	29	Podešavanje glasnoće	37
Prednja ploča	30	Podešavanje LPF	38
Daljinski upravljač.....	30	Promjena polariteta faze	38
Umetanje baterija u daljinski upravljač.....	32	Uključivanje naglaska basa (BASS)	38
Podešavanje subwoofera	33	Održavanje i čišćenje	39
Pričvršćivanje stopala.....	33	Kada se pojavi problem	39
Mjesto za postavljanje	33	Tehnički podaci.....	40
Priključivanje subwoofera	34	Jamstvo i korisnička služba	41
Tipično priključivanje	34		
Priključivanje na priključnike zvučnika	35		

Audio bonton

- Ugodna glazba koju slušate, ovisno o lokaciji, može biti uznemiravajuća. Molimo Vas uživajte u glazbi na prikladnoj glasnoći, tako da to ne ometate Vaše susjede.
- Posebice, noću čak i tiša glazba može lako putovati kroz vaše okruženje. Molimo budite obzirni prema svojim susjedima i pomozite stvoriti ugodan životni okoliš.

Provjera glavnog uređaja i pribora

- Subwoofer x1

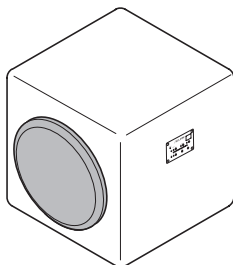

- Daljinski upravljač x1




- Baterija za daljinski upravljač (veličina AAA) x2 (str. 32)




- Kabel za napajanje x1 (str. 34, 35)



Za SAD



Za UK



Za Europu

- Nožice x4 (str. 33)



- Upute za uporabu x1

Važne sigurnosne upute



OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE



OPREZ : ZA SMANJIVANJE RIZIKA OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC (ILI STRAŽNJI POKLOPAC). U UNUTRAŠNOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE POPRAVITI KORISNIK. ZA POPRAVKU SE OBRATITE STRUČNOM SERVISNOM OSOBLJU.

UPOZORENJE

KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI ELEKTRIČNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAZI.

• Objašnjenje grafičkih simbola



Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta ima za namjeru upozoriti vas na prisutnost opasnih, neizoliranih dijelova unutar kućišta proizvoda, čiji opseg može predstavljati rizik od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta je namijenjen upozorenju na prisutnost važnih uputa za uporabu i održavanje (servisiranje) u literaturi isporučenoj uz uređaj.

OPREZ

KAKO BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR, POSTAVITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U ŠIROKE PROREZE UTIČNICE I UMETNITE IH U CIJELOSTI.



UPOZORENJE

Kada postoji problem ili kvar...

- Kada se pojavi jedan od sljedećih problema, odmah prestanite koristiti proizvod, isključite napajanje i izvucite utikač iz zidne utičnice.

- Proizvod proizvodi neobičan zvuk ili miris - Proizvod proizvodi dim - Pad ili oštećenje proizvoda

Ako nastavite koristiti uređaj kada postoji problem, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.

- Nemojte sami popravljati, rastavljati ili modificirati proizvod.

Postoji rizik od požara, strujnog udara ili ozljede.

Za popravak, provjere i podešavanje, kontaktirajte korisničku službu. (str. 41)

Tijekom uporabe...

- Ne stavljajte vaze, posude za cvijeće, šalice, šminku, kemikalije ili druge posude koje sadrže tekućinu na ili u blizini uređaja.

Postoji opasnost od požara ili strujnog udara uslijed curenja i prisustva stranih tvari.



UPOZORENJE

Utikač i kabel...

- **Nemojte koristiti proizvod ako napon napajanja ne odgovara naponu prikazanom na glavnoj jedinici.**

Postoji rizik od požara, strujnog udara ili kvara.

- **Uvijek koristite priloženi strujni kabel.**

Postoji opasnost od požara ili nesreće.

- **Nemojte preopteretiti utičnicu priključivanjem previše uređaja.**

Postoji opasnost od požara zbog razvijene topline.

- **Nemojte oštetiti kabel za napajanje na sljedeće načine.**

- Grebanjem kabela - Prisilnim savijanjem kabela - Uvijanjem kabela
- Radovima na kabeu - Grijanjem kabela - Povlačenjem kabela
- Postavljanjem teških predmeta na kabel

Postoji rizik od požara ili strujnog udara zbog oštećenja.

Ako je kabel za napajanje oštećen, npr. kada je izloženo jezgro ili je kabel slomljen, molimo zamijenite ga.

- **Kada postoji opasnost od udara groma, izvucite mrežni utikač iz utičnice i ne dodirujte ga.**

Postoji rizik od požara, strujnog udara ili kvara.



OPREZ

Tijekom postavljanja ili kod preseljenja proizvoda...

- **Ne postavljajte proizvod na sljedeća mjesta.**

- Klimavim postoljima, nagnutim i nestabilnim mjestima, kao i na uzvišenim mjestima

Postoji opasnost od pada, kvara ili ozljeda.

- Na mjestima izloženim masnom dimu ili pari, kao što su površine kuhinjskih elemenata i blizu ovlaživača

- Na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosti na duže vremenske periode i blizu grijača ili otvorenog plamena

Postoji opasnost od požara, deformacije, promjene boje, nesreća ili kvara.

- Mjestima koja su izravno izložena hladnom zraku

- Krajnje hladnim mjestima

Postoji opasnost od električnog izboja ili izgaranja, nesreća ili kvara zbog kondenzacije.


- **Pripazite na sljedeće stavke kada premještate proizvod.**

- Ovaj proizvod je težak. Uvijek otvorite pakiranje proizvoda i nosite isti s dvije ili više osoba.

Postoji opasnost od ozljeda.

- Isključite napajanje s priključenih uređaja i iskopčajte kabel za napajanje, spojne kabele i kabele zvučnika.

Ako se proizvod premješta sa priključenim kabelima postoji rizik od požara ili električnog udara, zbog oštećenja kabela.



Tijekom postavljanja ili kod preseljenja proizvoda... (Nastavak)


- **Isključite napajanje svih uređaja koje treba povezati s uređajem prije priključivanja istih.**
- **Povežite svaki uređaj prema njegovim uputama.**
Ako spojite uređaje s uključenim napajanjem, postoji opasnost od nastanka iznenadnog glasnog zvuka i zastoja.

Utikač i kabel...

- **Nemojte koristiti nestabilne ili labave utičnice.**
Postoji rizik od požara ili strujnog udara zbog stvorene topline.
Zatražite od električara da zamijeni utičnicu.
- **Nemojte priključivati ili izvlačiti mrežni utikač mokrim rukama.**
- **Nemojte dodirivati priključke utikača napajanja.**
Postoji opasnost od strujnog udara.
- **Priključite mrežni utikač do kraja u utičnicu na zidu.**
Postoji opasnost od požara zbog stvorene topline ili od nakupljene prašine.
- **Ne stavljajte kabel napajanja u blizini grijača. Ne koristite utikač i kabel kad su vrući.**
Košuljica kabela će se rastopiti i time prouzrokovati opasnost od požara ili strujnog udara.
- **Redovito uklanjajte prašinu nakupljenu na priključcima utikača.**
Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
Isključite utikač i obrišite ga suhom krpom.

Tijekom uporabe...

- **Nemojte se penjati na proizvod ili ga koristiti kao ljestve ili stolicu.**
Postoji opasnost od ozljeda zbog pada ili oštećenja proizvoda. Kućanstva s malom djecom trebaju biti posebno oprezna.
- **Nemojte vršiti sljedeće radnje s daljinskim upravljačem.**
 - Ispuštanje daljinskog upravljača - Udaranje daljinskim upravljačem - Vlaženje daljinskog upravljača - Ostavljanje daljinskog upravljača na vlažnim ili prašnjavim mjestimaOve radnje mogu dovesti do loma, kvara ili povećanja potrošnje baterija daljinskog upravljača.
- **Prije uključenja napajanja, podesite glasnoću pojačala i subwoofera na minimalnu razinu.**
Može doći do iznenadne pojave glasnog zvuka čime se uzrokuje rizik od gubitka sluha ili oštećenja proizvoda.
- **Kada tijekom reprodukcije pri visokoj glasnoći proizvod proizvodi neobične zvukove, snizite glasnoću.**
Ako se proizvod koristi u ovom stanju ili se koristi duže vremensko razdoblje kada je izobličen zvuk, zvučnik će generirati toplinu koja uzrokuje opasnost od požara.



Tijekom njege i čišćenja...

- **Isključite napajanje i izvucite utikač iz utičnice.**
Postoji opasnost od strujnog udara ili ozljede.

Kada se proizvod ne koristi dulje vremensko razdoblje...

- **Isključite napajanje i izvucite utikač iz utičnice.**
Postoji opasnost od požara.

■ Važne stavke za sigurnost

- 1) Pročitajte ove upute.
- 2) Čuvajte ove upute.
- 3) Obratite pažnju na sva upozorenja.
- 4) Slijedite sve upute.
- 5) Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode.
- 6) Čistite samo suhom krpom.
- 7) Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
- 8) Nemojte postavljati u blizini izvora topline poput radijatora, grijalica, peći i ostalih uređaja (uključujući i pojačala) koji stvaraju toplinu.
- 9) Nemojte onesposobiti sigurnosnu namjenu polariziranih utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dva priključka od kojih je jedan širi od drugoga. Utikač s uzemljenjem posjeduje dva priključka i treći priključak za uzemljenje. Širi ili treći priključak je tu radi vaše sigurnosti. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, kontaktirajte električara radi zamjene zastarjele utičnice.
- 10) Zaštitite mrežni kabel kako se po njemu ne bi gazilo ili kako ne bi bio priklješten, osobito u blizini utikača, utičnice i mjesta gdje kabel izlazi iz uređaja.
- 11) Koristite samo one dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.
- 12)  Koristite samo s kolicima, stalkom, stativom, nosačem ili stolom navedenim od strane proizvođača ili koji se prodaju uz uređaj. Kada se koriste kolica, budite oprezni prilikom pomicanja sustava kolica/uređaj kako bi se izbjegle ozljede zbog prevrtanja.
- 13) Iskopčajte uređaj tijekom nevremena s grmljavinama ili ako ga nećete upotrebljavati dulje vrijeme.
- 14) Prepustite servisiranje stručnom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje mrežnog kabela ili utikača, prolivanje tekućine ili upada stranih predmeta u uređaj, kada je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, kada ne radi normalno ili je pao.

<Za korisnike u Europskoj Uniji>


Baterije, akumulatori ili oprema koja uključuje baterije ili akumulateore koji su označeni s precrtanom kantom za smeće ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Ova oznaka se temelji na europskoj Direktivi 2006/66/EZ za baterije i akumulateore.

Odlaganje istrošenih baterija, akumulatora ili opreme u koju su uključeni potrebno je izvršiti na za to određenim odlagalištima.

Otpadne baterije i akumulatori imaju potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje kao rezultat prisutnosti opasnih tvari, osobito teških metala poput kadmija, olova ili žive, čiji je kemijski simbol elementa naznačen ispod precrtane kante za smeće.

Vašom suradnjom možete pridonijeti eliminiranju ovog negativnog učinka.

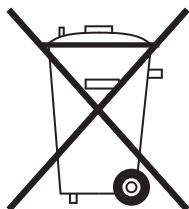

U skladu s europskom Direktivom 2002/96/EZ (o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi=OEEO), ovaj proizvod, koji je označen s prekriženom kantom za otpatke, ne može se odlagati zajedno s kućnim otpadom u zemljama članicama EU.


OEEO: Otpadna električna i elektronička oprema

Kada odlažete ovaj proizvod u državi članici Europske Unije, odložite ga pravilno i u skladu sa zakonima te države, na primjer, tako što ćete ga vratiti distributeru. OEEO ima potencijalne loše učinke na okoliš i ljudsko zdravlje, kao rezultat prisutnosti opasnih tvari. Vašom suradnjom možete pridonijeti eliminiranju ovog negativnog učinka i kako bi se poboljšala ponovna uporaba/recikliranje/drugi oblici oporavka.



Nazivi dijelova i funkcije

■ Stražnja ploča

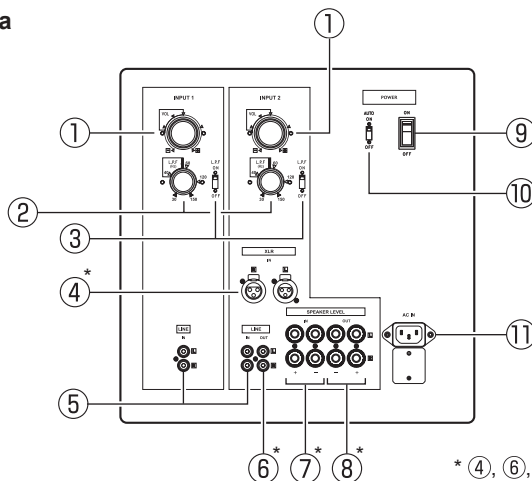

* ④, ⑥, ⑦, i ⑧ su samo za INPUT 2

① Kontrola glasnoće (str. 37)

Podešava glasnoću.

② L.P.F kontrola (str. 38)

Podešava (smanjuje) visoko prolazne frekvencije. Opseg podešavanja: 30 Hz do 150 Hz

③ L.P.F izbornik (str. 38)

Uključuje i isključuje LPF.

④ XLR ulazni priključak

Spojite ovaj terminal ako je izlaz subwoofera ili izlazna linija na AV pojačalu XLR priključak.

* samo TD725SWMK2

⑤ LINE ulazni priključci (str. 34)

Priključite ove priključke na izlaz subwoofera ili izlaznu liniju na AV pojačalu.

⑥ LINE izlazni terminali

Pretvara ulazni signal na XLR ulaznom priključku, LINE ulaznim priključcima, odnosno ulaznim priključcima zvučnika na razinu linije i otpušta ga. (Ovo nije povezano s kontrolom glasnoće subwoofera na ovom proizvodu.)

⑦ Ulazni priključci zvučnika (str. 35)

Povežite ove priključke na izlaz zvučnika na AV pojačalu ako nema izlaza za subwoofer.

⑧ Izlazni priključci zvučnika (str. 35)

Otpušta ulazni signal na ulazne priključke zvučnika bez modifikacija.

⑨ Sklopka napajanje (POWER) (str. 36)

Uključuje i isključuje napajanje.

⑩ Sklopka automatsko napajanje (AUTO POWER) (str. 37)

Automatski uključuje i isključuje napajanje.




Savjet

Funkcija automatskog napajanja možda neće raditi ako je spojen ulazni priključak zvučnika.


⑪ AC IN priključak (str. 34, 35)

Priključite na kućnu utičnicu s uključenim kablom za napajanje.

■ Prednja ploča

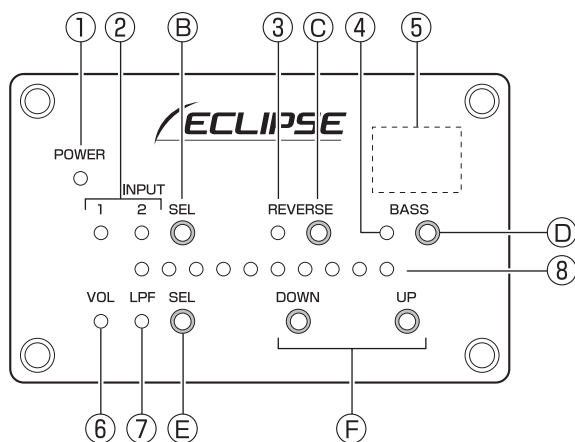

■ Daljinski upravljač

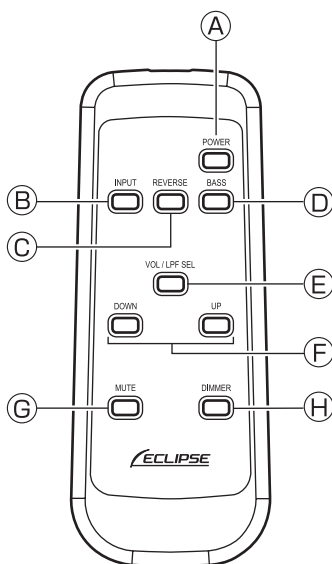

Pokazatelj


- ① **Pokazatelj POWER (str. 36)**
Svjetli plavo kad je uređaj uključen i crveno kad je uređaj u stanju pripravnosti.
- ② **Pokazatelj INPUT (str. 36)**
Uključuje se pokazatelj za odabrane ulaze.
- ③ **Pokazatelj REVERSE (str. 38)**
Pokazatelj je isključen kada je postavljen na pozitivnoj fazi, a uključen kada je postavljen na negativnu fazu.
- ④ **Pokazatelj BASS (str. 38)**
Uključen tijekom naglasaka basa i isključen kada je naglasak basa isključen.
- ⑤ **Fotoprijemnik daljinskog upravljača (str. 33)**
Prima signale iz daljinskog upravljača.
- ⑥ **Pokazatelj VOL (glasnoća) (str. 37)**
Kada je uključen, možete podesiti glasnoću pomoću tipki UP/DOWN.
- ⑦ **Pokazatelj LPF (str. 38)**
Kada je uključen, možete podesiti LPF pomoću tipki UP/DOWN.
- ⑧ **Pokazatelj razine VOL/LPF (str. 36)**
Prikazuje glasnoću ili LPF (filter za niske frekvencije).

Gumb

- Ⓐ **Gumb POWER (str. 36)**
Služi za izbor između uključivanja i stanja pripravnosti uređaja.
- Ⓑ **Gumb INPUT (str. 36)**
Prebacuje između INPUT 1 i INPUT 2.
- Ⓒ **Gumb REVERSE (str. 38)**
Služi za prebacivanje između pozitivne i negativne faze.
- Ⓓ **Gumb BASS (str. 38)**
Uključuje i isključuje naglasak basa.
- Ⓔ **Gumb VOL/LPF SEL (str. 38)**
Služi za prebacivanje između podešavanja glasnoće i LPF-a (filtra niskih frekvencija).
- Ⓕ **Gumb DOWN (str. 38)**
Gumb UP (str. 37)
Podešava glasnoću ili LPF (filter niskih frekvencija).
- Ⓖ **Gumb MUTE (str. 36)**
Isključuje zvuk.
- Ⓗ **Gumb DIMMER**
Podešava osvijetljenost pokazatelja. Osvijetljenost se mijenja svakim pritiskom na gumb prema sljedećem redoslijedu: svijetla → normalna → tamna → isključena.
(Kada je postavljen na isključeno, ostaje uključen samo pokazatelj POWER.)


Umetanje baterija u daljinski upravljač

- 1** Otvorite stražnji poklopac na daljinskom upravljaču pritiskom na isti i povlačenjem u smjeru strelice.

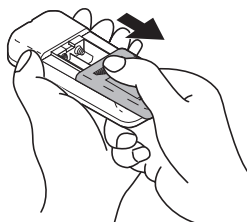


- 2** Umetnite dvije baterije u pretnac za baterije kao što je označeno.

Koristite baterije AAA veličine.

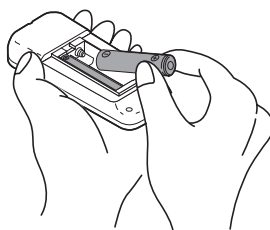

- 3** Gurnite stražnji poklopac u smjeru strelice da biste zatvorili kućište za baterije.

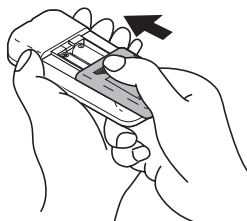

Vijek trajanja uključenih baterija je oko godinu dana. Kada daljinski upravljač više ne radi dobro, zamijenite baterije novima.




OPREZ

- Nemojte pogriješiti polaritet baterija (pozitivan (+) i negativan (-) smjer).
- Nemojte miješati nove i stare baterije.
- Nemojte miješati različite vrste baterija.
- Ako baterija procuri, obrišite tekućinu iz odjeljka za baterije i zamijenite baterije novima.

Podešavanje subwoofera

■ Pričvršćivanje stopala

Ako će subwoofer biti stavljen izravno na pod, pričvrstite nožice na njegovu dnu.

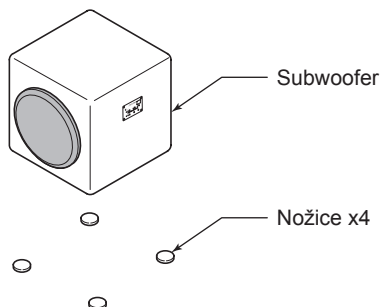


Savjet

Za vrijeme vršenja ove radnje postavite mekani ručnik ili tkaninu kako ne biste ogrebli subwoofer ili pod.

■ Mjesto za postavljanje

- Postavite prednju ploču u smjeru gledanja i slušanja.
- Ako postavite pogonsku jedinicu paralelno sa prostorijom, može doći do poništavanja zvuka zbog reflektiranja istog od zidova. Preporučamo postavljanje subwoofera pod kutom prema paralelnim površinama.

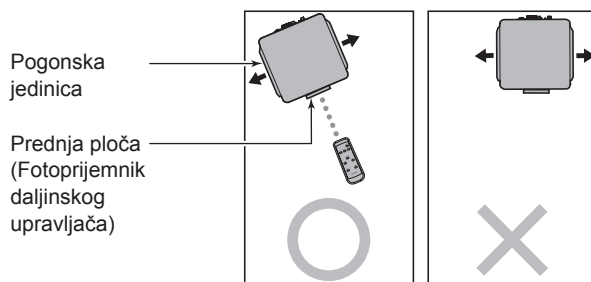

Savjet

Postavite subwoofer, tako da fotoprijemnik daljinskog upravljača nije izložen jakom svjetlu, poput izravnog sunčevog svjetla. (Može doći do ne primitka operacija daljinskog upravljača ili mogu biti prisutni kvarovi.)


Priključivanje subwoofera

■ Tipično priključivanje (kada AV pojačalo ima izlaz za subwoofer)

Primjer priključivanja 5.1-kanalnog sustava

Uređaj za reprodukciju + AV pojačalo + TD712zMK2 + TD725SWMK2

(TD510MK2 + TD520SW mogu biti spojeni na isti način.)

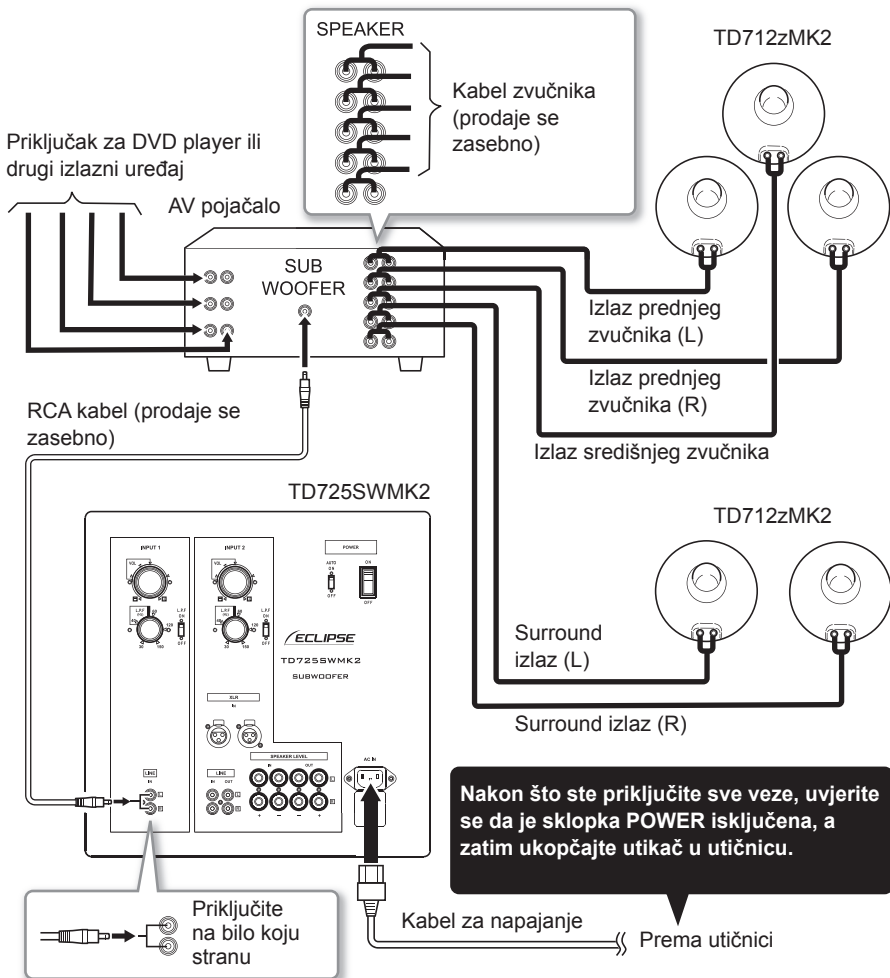

Ako vaše AV pojačalo ima samo jedan izlazni kanal za subwoofer, spojite kabel na bilo koji line-in priključak ili koristite kabel razdjelnik (prodaje se zasebno) i spojite kablove na oba line-in priključka.

* Kabeli koji se prodaju zasebno mogu se kupiti kod vašeg lokalnog distributera.

Savjet

Volumen (str. 37) i LPF (str. 38) se mogu samostalno podesiti putem ulaza.

Primjer priključivanja: Spojite izlaz subwoofera surround sustava na INPUT 1


Spojte izlaze L/R stereo izvora na INPUT 2

■ Priključivanje na priključnike zvučnika (kada AV pojačalo nema izlaz za subwoofer)

Primjer priključivanja 2.1-kanalnog sustava

Uređaj za reprodukciju + AV pojačalo + TD712zMK2 + TD725SWMK2


(TD510MK2 + TD520SW mogu biti spojeni na isti način.)

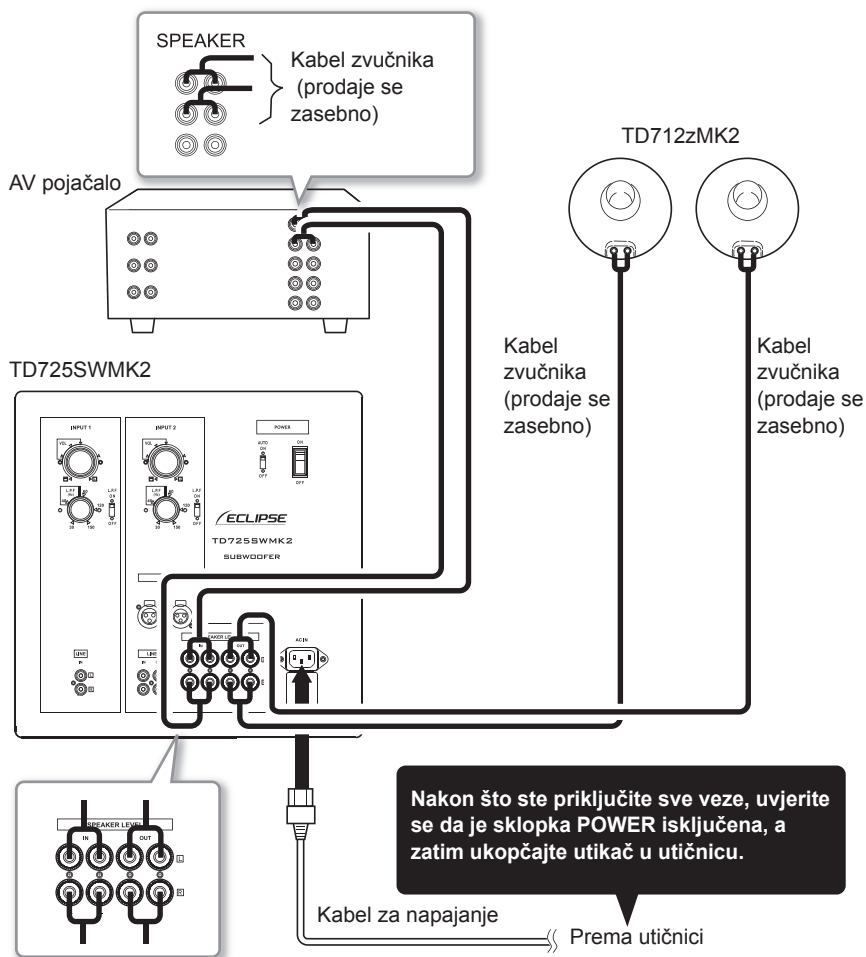


* Kabeli koji se prodaju zasebno mogu se kupiti kod vašeg lokalnog distributera.

Osnovna uporaba (slušanje zvuka)

1 Uključite napajanje.

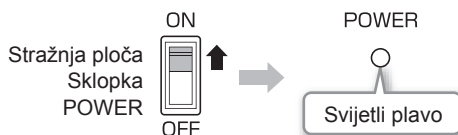

2 Odaberite željeni ulaz.

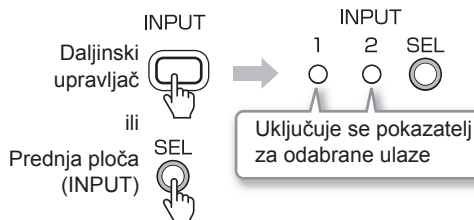


3 Reproduciranje audio izvora.

Za podešavanje kvalitete zvuka, pogledajte "Prilagođavanje zvuka" (str. 37).

■ Zvuk isključen

Privremeno možete isključiti zvuk subwoofera.
Za povratak u normalan način rada još jednom pritisnite tipku MUTE.

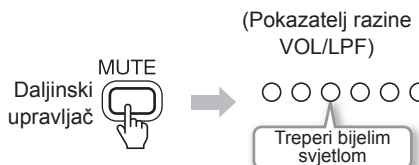


4 Kada završite slušanje, postavite napajanje u stanje pripravnosti.



■ Automatsko uključivanje i isključivanje napajanja (auto power)

Subwoofer je u stanju automatski uključiti i isključiti napajanje detektiranjem prisutnosti ulaznog signala.

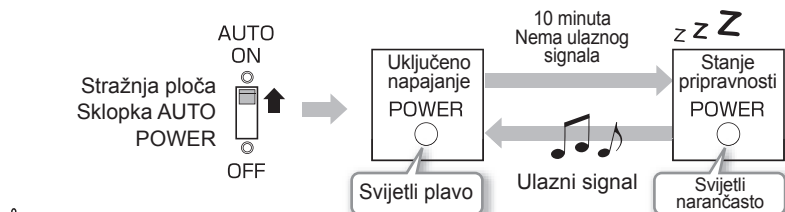


Savjet

- Funkcija automatskog napajanja možda neće raditi ako je spojen ulazni priključak zvučnika.
- U ovom slučaju, koristite daljinski upravljač za prebacivanje u stanje pripravnosti.
- Kada koristite subwoofer na ekstremno niskim razinama glasnoće, postavite sklopku AUTO POWER u isključeni položaj kako biste spriječili nepravilnosti u radu.

Podešavanje zvuka

■ Podešavanje glasnoće

- 1 Postavite glasnoću na “-” (minimum).**




- 2 Reproduciranje audio izvora.**

Podesite glasnoću pojačala na razinu na kojoj normalno slušate zvuk.

- 3 Povećajte glasnoću subwoofera te uravnotežite glasnoću sa zvučnicima koji se koriste.**


Također, glasnoću možete podesiti putem kontrole glasnoće na stražnjoj strani uređaja.

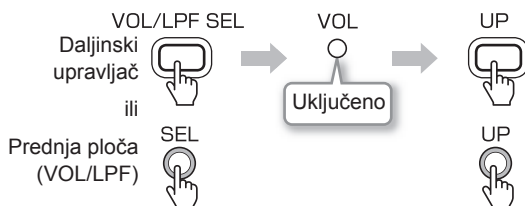

■ Podešavanje LPF


Ova funkcija prekida zvuk s frekvencijom koja je veća od postavljene frekvencije. Za CD i slične materijale preporučamo podešavanje LPF-a pomoću subwoofera, a za surround izvore zvuka, kao što su Blu-ray uređaji, preporučamo isključivanje izbornika L.P.F i postavljanje LPF na uređaju za reprodukciju zvuka ili AV pojačalu.

1 Uključite L.P.F izbornik.

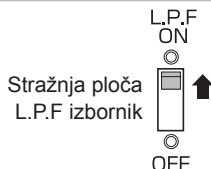

2 Postavljanje LPF.


Također, glasnoću možete podesiti putem L.P.F kontrole na stražnjoj strani uređaja.

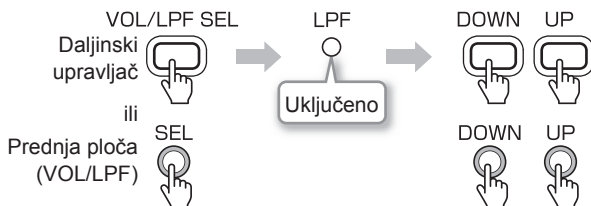

Ako srednje-niski raspon zvuka nije dovoljan, postavite ga na višu frekvenciju.
(Raspon: 30 Hz do 150 Hz)

■ Promjena polariteta faze


1 Promijenite polaritet za odabir načina rada pri kojem bas zvuči najbogatije.

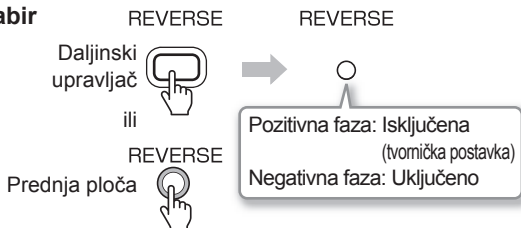

■ Uključivanje naglaska basa (BASS)

Možete uključiti i isključiti naglasak basa.

Za povratak u normalan način rada još jednom pritisnite tipku BASS.

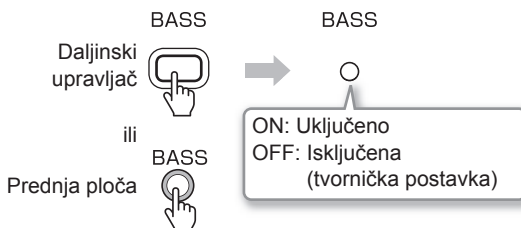

Održavanje i čišćenje

- Ako je nečistoća posebice otporna, lagano je obrišite mekom krpom ovlaženom otopinom neutralnog deterdženta, a zatim završite čišćenje sa suhom krpom.
- Nemojte koristiti razrjeđivač, benzin ili druga otapala.
(To može oštetiti završnu obradu kućišta subwoofera.)



- **Prije čišćenja subwoofera, uvijek isključite napajanje i isključite utikač iz utičnice.**
Postoji opasnost od strujnog udara ili ozljede.

Kada se pojavi problem

Kada se pojavi problem s radom subwoofera, isključite sklopku POWER na stražnjoj strani, a zatim je ponovno uključite.

Uzroci problema

- Subwoofer je bio pod utjecajem prevelikog šoka, statičnoga elektriciteta ili je došlo do problema u naponu napajanja zbog udara groma.
- Uporaba subwoofera nije bila ispravna.

→ Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se službi za korisnike. (str. 41)

Tehnički podaci

	TD725SWMK2	TD520SW
Nazivna snaga	500 W (kada je THD: 1%)	250 W (kada je THD: 1%)
Ukupno harmoničko izobličenje	0,05% (na 50 Hz, 1/2 nazivne snage)	
Omjer signal-šum	95 dB ili više	
Odziv frekvencije reprodukcije	20 Hz do 150 Hz (-10 dB) (BASS NAČIN RADA, LPF 150 Hz)	25 Hz do 150 Hz (-10 dB) (BASS NAČIN RADA, LPF 150 Hz)
Ulaz	LINE (stereo), 2 ulaza Razina zvučnika, 1 ulaz XLR (stereo), 1 ulaz * Pin broj 2 je vruć (HOT).	LINE (stereo), 2 ulaza Razina zvučnika, 1 ulaz
Osjetljivost ulaza	LINE 50 mVrms (100 Hz)	
Impedancija ulaza	Tijekom LINE i XLR ulaza 10 kΩ ili više Tijekom ulaza Razina zvučnika 3 kΩ	Tijekom LINE ulaza 10 kΩ ili više Tijekom ulaza Razina zvučnika 3 kΩ
Izlaz	LINE (stereo), 1 izlaz i Razina zvučnika, 1 izlaz	
Potrošnja struje	110 W	65 W
Potrošnja u stanju mirovanja	0,5 W ili manje	
Dimenzije uređaja	25 cm × 2	20 cm × 2
Vanjske dimenzije (mm)	Š545 × V500 × D524 (uključujući izbočenja)	Š459 × V420 × D444 (uključujući izbočenja)
Težina (1 jedinica)	Oko 51 kg	Oko 37 kg

* Specifikacije i izgled proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja istog.

Jamstvo i korisnička služba

- **Korisnička služba za upite vezane za uporabu, održavanje i popravak proizvoda**

**Za UK: Fujitsu Ten (Europe) GmbH,
UK poslovница**

**Za ostale zemlje: Molimo kontaktirajte
prodavača/distributera u vašoj zemlji.**

Tel: +44 (0)20 7328 4499

Fax: +44 (0)20 7624 6384

e-pošta: info@eclipse-td.co.uk

■ Jamstvo

Jamstveni rok: Godinu dana (dvije godine za zemlje EU) od datuma kupnje.

Čak i tijekom jamstvenog razdoblja usluge mogu biti naplaćene. Molimo konzultirati se o detaljima.

■ Minimalno razdoblje zadržavanja izvedbenih dijelova za popravak

Izvedbeni dijelovi za popravak su dijelovi potrebni za održavanje performansi proizvoda.

Minimalno razdoblje zadržavanja izvedbenih dijelova za popravak ovog proizvoda je osam godina od kraja proizvodnje.

■ Popravci u jamstvenom roku

Proizvod će se popraviti u skladu s odredbama jamstva.

■ Popravci poslije jamstvenog roka

Ako se proizvod može osposobiti za uporabu putem popravaka, popravci će biti izvedeni na Vaš zahtjev, uz naknadu.

Sigurnosna
provjera



Provjerite Vašu audio opremu za dugi vijek trajanja!

Jeste li primijetili bilo koji od ovih simptoma?

- Kabel napajanja ili utikač je neobično vruć.
- Osjeća se miris gorenja.
- Postoji duboka posjekotina na kabelu za napajanje ili je deformiran.
- Ostali problemi ili kvarovi.

Prestanite koristiti uređaj

- Kako bi se spriječilo oštećenje proizvoda ili izazivanje nesreće, isključite sklopku POWER, izvucite mrežni utikač iz utičnice i zatražite inspekciju proizvoda. Za informacije o cijeni pregleda i popravke proizvoda, obratite se na prethodno navedene kontakte.

ZABILJEŠKE

