


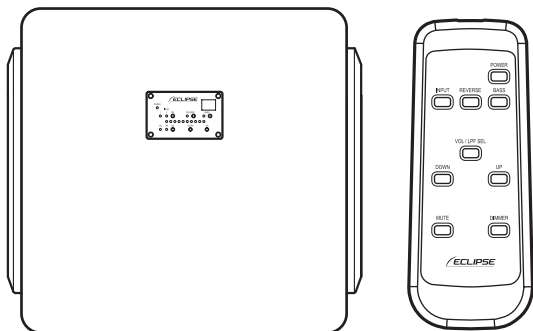

TD725SWMK2 TD520SW SUBWOOFER

Lietošanas pamācība LATVIEŠU

Pateicamies, ka esat iegādājušies šo izstrādājumu.

Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas pamācību un pareizi lietot izstrādājumu.

Iekams lietot izstrādājumu, lūdzam izlasīt sadaļu „Svarīgas drošības instrukcijas”.

Lūdzam uzglabāt šo instrukciju kopā ar oriģinālo izstrādājuma pirkuma kvīti vietā, kur to var atrast, ja tas ir nepieciešams.

Saturs


Galvenās ierīces un piederumu komplektācijas pārbaude.....	23	Pamata lietojums (skaņas klausīšanās)	36
Svarīgas drošības instrukcijas.....	24	Klusināšana	36
Svarīgi norādījumi par drošību	27	Automātiska strāvas padeves ieslēgšana un izslēgšana (auto power)	37
Daļu nosaukumi un funkcijas.....	29	Audio regulēšana	37
Aizmugures panelis	29	Skaļuma regulēšana.....	37
Priekšējais panelis.....	30	Zemo frekvenču filtra (LPF) regulēšana ...	38
Tālvadības pults	30	Fāzes polaritātes pārslēgšana	38
Bateriju ievietošana tālvadības pultī ...	32	Basu emfāzes (BASS) pārslēgšana ...	38
Sabvūfera iestatīšana.....	33	Kopšana un tīrīšana	39
Kāju piestiprināšana	33	Ja rodas problēma.....	39
Uzstādīšanas vieta	33	Specifikācijas.....	40
Sabvūfera pievienošana	34	Garantijas un klientu apkalpošana ...	41
Tipisks savienojums	34		
Savienojums ar skaļruņu spailēm	35		

Mūzikas klausīšanās etiķete

- Mūzika, kas jums sniedz baudījumu, atkarībā no vietas var būt apgrūtināša apkārtējiem. Lūdzam jūs baudīt jums tīkamo mūziku piemērotā skaļumā, lai tā netraucētu jūsu kaimiņiem.
- Tas īpaši attiecas uz nakts periodu, kad pat klusa mūzika būs tālu dzirdama jūsu apkārtnē. Lūdzam būt uzmanīgiem pret jūsu kaimiņiem un palīdzēt radīt visiem komfortablu dzīvošanas vidi.

Galvenās ierīces un piederumu komplektācijas pārbaude

- Sabvūfers x1

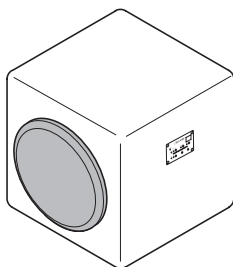

- Tālvadības pults x1




- Tālvadības pults baterijas (izmērs AAA)
x2 (32. lpp.)




- Strāvas kabelis x1 (34., 35. lpp.)



ASV



Lielbritānijai



Eiropai

- Kājas x4 (33. lpp.)



- Lietošanas pamācība x1

Svarīgas drošības instrukcijas



PIESARDZĪBU

ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA RISKS
NEVĒRT VAĻĀ



PIESARDZĪBU LAI SAMAZINĀTU
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA
RISKU, NENOŅEMIET VĀKU (VAI
AIZMUGURES PĀNELI). IEKŠPUSĒ NAV
DAĻU, KURU APKOPE BŪTU JĀVEIC
LIETOTĀJAM. APKOPES UZTICIET
KVALIFICĒTA SERVISĀ PERSONĀLAM.

BRĪDINĀJUMS

LAI SAMAZINĀTU AIZDEĢŠANĀS VAI
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA
RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO IERĪCI
LIETUS VAI MITRUMA IEDARBĪBAI.

- Grafisko simbolu skaidrojums



Zibens bultas simbols vienādmalu
trīsstūrī brīdina par bīstama
sprieguma esamību ierīces
korpusā, kas var būt pietiekami
liels, lai radītu elektriskās strāvas
triecienu risku.



Izsaukuma zīme vienādmalu
trīsstūrī brīdina, ka ierīces
pavaddokumentācijā ir sniegtas
svarīgas darbināšanas un apkopes
instrukcijas.

PIESARDZĪBU

LAI IZVAIRĪTOS NO ELEKTRISKĀS
STRĀVAS TRIECIENA SAVIETOJIET
KONTAKTDAKŠAS PLATĀ KONTAKTA
PLĀKSNI AR KONTAKTLIGZDAS PLATO
SPRAUGU UN IEVIETOJIET TO LĪDZ
GALAM.



BRĪDINĀJUMS

Ja ir radusies problēma vai darbības traucējumi...

- Ja ir radusies kāda no tālāk minētajām problēmām, nekavējoties pārtrauciet lietot izstrādājumu, izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktlīdzda.
 - Izstrādājums izdala neparastu troksni vai smaku - No izstrādājuma izdalās dūmi
 - Izstrādājums ir nokritis vai ir bojāts
- Ja ir radusies problēma, un jūs turpināt lietot izstrādājumu, pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neremontējiet, neizjauciet un nepārveidojiet izstrādājumu paši.
- Pastāv aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena vai savainošanās risks.
- Ja nepieciešams veikt remontu, pārbaudi un regulēšanu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu. (41. lpp.)

Lietošanas laikā...

- Nenovietojiet uz izstrādājuma vai tā tuvumā vāzes, puķu podus, krūzes, grīmu, ķīmikālijas vai citas tvertnes, kas satur šķidrumu.
- Sūces un nepiederīgas vielas rada aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku.



BRĪDINĀJUMS

Strāvas kabelis un kontaktdakša...

- **Nelietojiet izstrādājumu, ja barošanas strāvas spriegums neatbilst uz ierīces korpusa norādītajam spriegumam.**
Pastāv aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena vai nepareizas darbības risks.
- **Vienmēr izmantojiet piegādes komplektā iekļauto strāvas kabeli.**
Pastāv aizdegšanās vai nelaimes gadījumu risks.
- **Nepārslogojiet elektriskā tīkla kontaktligzdu, pievienojot tai daudzas ierīces.**
Izdalītā karstuma dēļ pastāv aizdegšanās risks.
- **Nebojājiet strāvas kabeli tālāk aprakstītajos veidos.**
 - Kabeļa skrāpēšana - Kabeļa locīšana ar spēku - Kabeļa savērpšana
 - Darbs ar kabeli - Kabeļa karsēšana - Kabeļa vilkšana
 - Smagu priekšmetu novietošana uz kabeļaBojājumi var radīt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku.
Ja strāvas kabelis ir bojāts, piemēram, ir redzamas tā dzīslas, vai kabelis ir pārrauts, lūdzu, nomainiet to.
- **Ja pastāv zibeņošanas risks, atvienojiet kontaktdakšu no elektriskā tīkla kontaktligzdas un neaiztieciat kontaktdakšu.**
Pastāv aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena vai nepareizas darbības risks.



PIESARDZĪBU

Izstrādājuma uzstādīšanas vai pārvietošanas laikā...

- **Nenovietojiet izstrādājumu tālāk minētajās vietās.**
 - **Ļodzīgas platformas, slīpas un nestabilas vietas, paaugstinātas vietas**
Pastāv nokrišanas, nepareizas darbības vai savainojumu risks.
 - **Vietas, kas pakļautas taukainu dūmu vai tvaiku iedarbībai, piemēram, uz virtuves galdiem un gaisa mitrinātāju tuvumā**
 - **Vietas, kas ilgstoši pakļautas tiešu saules staru iedarbībai, kā arī sildītāju vai atklātas liesmas tuvumā**
Pastāv aizdegšanās, deformācijas, krāsas maiņas, nelaimes gadījumu vai nepareizas darbības risks.
 - **Vietas, kas ir tieši pakļautas auksta gaisa iedarbībai**
 - **Ļoti aukstās vietās**
Pastāv elektriskās strāvas noplūdes, izdegšanas, nelaimes gadījumu un darbības traucējumu risks kondensāta veidošanās dēļ.
- **Pārvietojot izstrādājumu, jums jāzina tālāk sniegtā informācija.**
 - **Šis izstrādājums ir smags. Vienmēr atveriet izstrādājuma iepakojumu; izstrādājums jānes vismaz diviem cilvēkiem.**
Pastāv savainojumu risks.
 - **Izslēdziet strāvas padevi pievienotām ierīcēm un atvienojiet strāvas kabeli, savienojuma kabelus un skaļruņu kabelus.**
Ja izstrādājums tiek pārvietots ar pievienotiem kabeliem, pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks, ko var radīt kabeļu bojājumi.



PIESARDZĪBU

Izstrādājuma uzstādīšanas vai pārvietošanas laikā... (Turpinājums)

- **Lai pievienotu izstrādājumu, iekams izveidot savienojumu, vispirms izslēdziet strāvas padevi visām ierīcēm.**
- **Katru ierīci pievienojiet, ievērojot tās lietošanas pamācībā sniegtās instrukcijas.** Pievienojot ierīces, esot ieslēgtai strāvas padevei, pastāv risks, ka izstrādājums pēkšņi var radīt skaļu troksni un sākt nepareizi darboties.

Strāvas kabelis un kontaktdakša...

- **Nelietojiet nestabilu vai vaļīgu kontaktlīdzi.**
Pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks, ko rada izdalītais karstums. Pieprasiet elektriķim nomainīt kontaktlīdzi.
- **Nepievienojiet un neatvienojiet kontaktdakšu ar slapjām rokām.**
- **Neaiztīciet kontaktdakšas kontaktu tapas.**
Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- **Iespraudiet kontaktdakšu kontaktlīdzdā līdz galam.**
Pastāv aizdegšanās risks, ko rada sakrājušies putekļi vai izdalītais karstums.
- **Nenovietojiet strāvas kabeli sildītāju tuvumā. Nelietojiet kontaktdakšu un kabeli, ja tie ir sakarsuši.**
Kabeļa apvalks var izkust, radot aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku.
- **Regulāri notīriet sakrājušos putekļus no kontaktdakšas tapām.**
Pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
Atvienojiet kontaktdakšu un noslaukiet to ar sausu drānu.

Lietošanas laikā...

- **Nekāpiet uz izstrādājuma un neizmantojiet to kā pakāpienu vai sēdekli.**
Izstrādājumam apgāžoties vai tiekot bojātam, pastāv traumu risks. Īpaši uzmanīgiem jābūt, ja mājssaimniecībā ir mazi bērni.
- **Neveiciet tālāk minētās darbības ar tāl vadības pulti.**
 - **Nenometiet tāl vadības pulti - Nedauziet tāl vadības pulti - Neļaujiet tāl vadības pultij samirt - Nenovietojot tāl vadības pulti mitrās vai putekļainās vietās**Šādas darbības var izraisīt tāl vadības pults salaušanu, nepareizu darbību vai palielinātu bateriju enerģijas patēriņu.
- **Iekams ieslēgt strāvas padevi, iestatiet pastiprinātāju un subvūferi uz minimālo skaļuma līmeni.**
Pretējā gadījumā var pēkšņi atskanēt skaļš troksnis, radot dzirdes bojājumu vai izstrādājuma sabojāšanas risku.
- **Ja, atskaņojot ar lielu skaļumu, izstrādājums rada neparastas skaņas, samaziniet skaļumu.**
Ja izstrādājums tiek lietots šādā stāvoklī, vai arī izstrādājums tiek ilgstoši lietots laikā, kad aparātūra izkropļo skaņu, skaļruņi karsīs, radot aizdegšanās risku.



PIESARDŽĪBU

Kopšanas un tīršanas laikā...

- Izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai savainošanās risks.

Ja izstrādājums ilgāku laiku netiek lietots...

- Izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Pastāv aizdegšanās risks.

■ Svarīgi norādījumi par drošību

- 1) Izlasiet šīs instrukcijas.
- 2) Uzglabāiet šīs instrukcijas.
- 3) Ievērojiet visus brīdinājumus.
- 4) Ievērojiet visas instrukcijas.
- 5) Nelietojiet šo aparāturu ūdens tuvumā.
- 6) Tīriet tikai ar sausu drānu.
- 7) Nebloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet, ievērojot ražotāja instrukcijas.
- 8) Neuzstādiet siltuma avotu tuvumā, piemēram, radiatoru, sildītāju, plīts vai citas karstumu izdalošas aparātūras (tostarp pastiprinātāju) tuvumā.
- 9) Nemēģiniet ietekmēt polarizēto vai iezemēto kontaktdakšu drošības funkcijas. Polarizētai kontaktdakšai ir divas kontaktu plāksnes, kur viena ir platāka par otru. Iezemētai kontaktdakšai ir divas kontaktu plāksnes, bet trešā ir zemējuma tapa. Platās kontakta plāksnes vai trešās kontakta tapas uzdevums ir nodrošināt jūsu drošību. Ja piegādes komplektā iekļautā kontaktdakša nav piemērota jums pieejamai kontaktligzdai, sazinieties ar elektriķi, lai nomainītu nederīgo strāvas izvadu.
- 10) Aizsargājiet strāvas kabeli no staigāšanas pa to un no saspiešanas, jo īpaši pie kontaktdakšām, rozetēm un punktos, kur tas ir izvadīts no aparātūras.
- 11) Izmantojiet tikai ražotāja norādītās papildierīces/piederumus.
- 12)  Izmantojiet tikai ražotāja norādītos vai kopā ar aparāturu pārdotos ratiņus, statni, statīvu, kronšteinu vai galdus. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, pārvietojot ratiņu/aparātūras kombināciju, lai izvairītos no savainojumiem, ko var radīt to apgāšanās.
- 13) Atvienojiet aparāturu no elektriskā tīkla pērķona negaisa laikā, kā arī, ja tā ilgāku laiku netiks lietota.
- 14) Apkopes uzticiet kvalificētam servisa personālam. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce ir jebkādā veidā bojāta, piemēram, ir bojāts strāvas padeves kabelis vai kontaktdakša, ja uz aparātūras ir uzlijis šķidrums vai tajā ir iekrituši priekšmeti, ja aparātūra ir bijusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, ja tā nedarbojas normāli vai ir nokritusi.


<Pircējiem Eiropas Savienībā>

Baterijas, akumulatori, vai iekārtas, kuros ir baterijas vai akumulatori, kas ir marķēti ar pārsvītrotu atkritumu tvertni ar riteņiem, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Šāda marķējuma pamats ir Eiropas bateriju un akumulatoru direktīva 2006/66/EK.

Lai utilizētu nolietotās baterijas, akumulatorus vai aparātūru, kurā tie ir ievietoti, lūdzam tos nogādāt šim nolūkam paredzētos savākšanas punktos.

Nolietotas baterijas un akumulatori var kaitīgi ietekmēt apkārtējo vidi un cilvēka veselību, jo satur bīstamas vielas, it īpaši smagos metālus, piemēram, kadmiju, svinu vai dzīvsudrabu; šo elementu ķīmiskie simboli marķējumā ir norādīti zem pārsvītrotās atkritumu tvertnes.

Sadarbojoties jūs varat palīdzēt novērst šādu kaitīgu iedarbību.

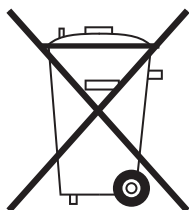

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (= EEIA), šo izstrādājumu, kas ir marķēts ar pārsvītrotu atkritumu tvertni ar riteņiem, ES dalībvalstīs nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.


EEIA: Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi

Šo izstrādājumu utilizējot ES dalībvalstī, tas jādara pareizi, ievērojot attiecīgajā valstī spēkā esošos likumus, piemēram, atgriežot ierīci izplatītājam. Tā kā EEIA satur bīstamas vielas, tiem piemīt potenciāla ietekme uz vidi un cilvēku veselību. Sadarbojoties jūs varat dot savu ieguldījumu šādu seku novēršanā un atkārtotas izmantošanas/pārstrādāšanas/citu atgūšanas veidu uzlabošanā.



Daļu nosaukumi un funkcijas

■ Aizmugures panelis

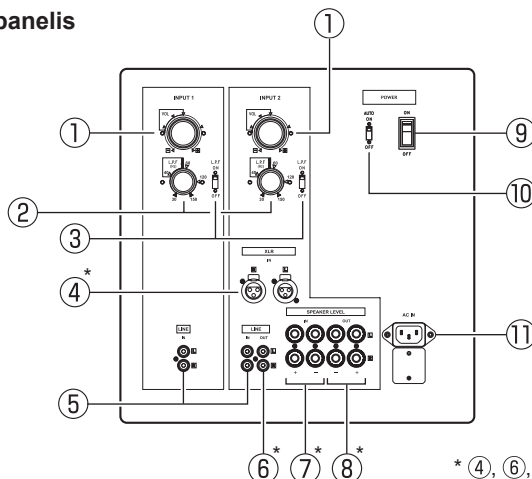

* ④, ⑥, ⑦ un ⑧ paredzēti tikai 2. ieejai (INPUT 2)

① **Skaļuma vadība (37. lpp.)**

Regulē skaļumu.

② **L.P.F vadība (38. lpp.)**

Regulē (atdala) augstās frekvences. Regulēšanas diapazons: 30 Hz līdz 150 Hz

③ **L.P.F atlasītāja slēdzis (38. lpp.)**

Ieslēdz un izslēdz zemo frekvenču filtru (LPF).

④ **XLR ievades spaiļe**

Pievienojiet šo spaiļi, ja subvūfera izvads vai jūsu AV pastiprinātāja līnijas izvads ir aprīkots ar XLR savienotāju.

* Tikai TD725SWMK2

⑤ **LINE ievada spaiļe (34. lpp.)**

Pievienojiet šīs spaiļes subvūfera izvadam vai jūsu AV pastiprinātāja līnijas izvadam.

⑥ **LINE izvada spaiļe**

Pārveido XLR ievada spaiļu, LINE ievada spaiļu vai skaļruņu ievada spaiļu ievada signālu atbilstoši līnijas līmenim un izvada to. (Tas nav piesaistīts šī izstrādājuma subvūfera skaļuma vadībai.)

⑦ **Skaļruņa ievada spaiļe (35. lpp.)**

Ja jūsu AV pastiprinātājam nav subvūfera izvada, pievienojiet šīs spaiļes AV pastiprinātāja skaļruņa izvadam.

⑧ **Skaļruņa izvada spaiļe (35. lpp.)**

Bez izmaiņām izvada signāla ievadu uz skaļruņa ievada spaiļēm.

⑨ **Strāvas slēdzis POWER (36. lpp.)**

Ieslēdz un izslēdz strāvas padevi.

⑩ **Automātiskais strāvas slēdzis AUTO POWER (37. lpp.)**

Ieslēdz un izslēdz automātisko strāvas padevi.




Ieteikums

Automātiskā strāvas funkcija var nedarboties, ja ir pievienota skaļruņa ievada spaiļe.


⑪ **Mainstrāvas ievada spaiļe AC IN (34., 35. lpp.)**

Pievienojiet mājsaimniecības maiņstrāvas kontaktligzdai, izmantojot komplektā iekļauto strāvas kabeli.

■ Priekšējais panelis

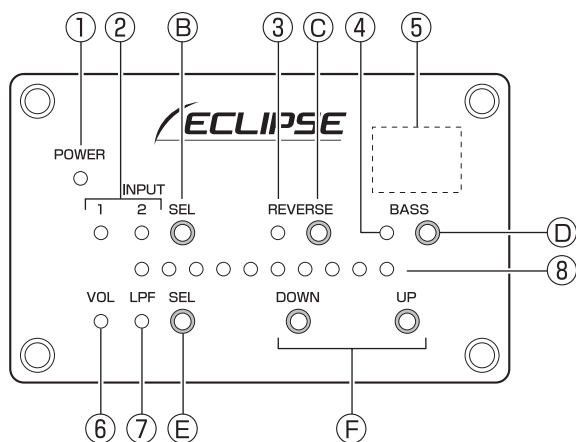

■ Tālvadības pults

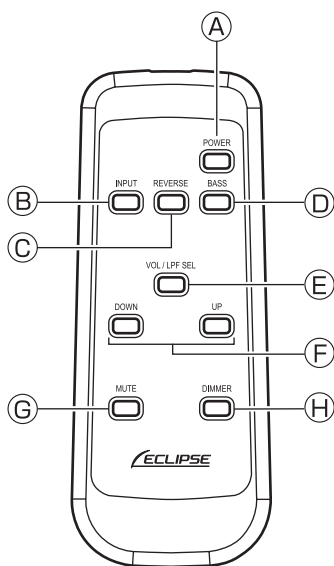

Indikators


- ① **Strāvas padeves indikators POWER (36. lpp.)**
Deg ar zilu gaismu, ja strāvas padeve ir ieslēgta, vai arī ar sarkanu gaismu, ja ierīcei ir aktīvs gaidstāves statuss.
- ② **Ievada indikators INPUT (36. lpp.)**
Ieslēdzas atlasītā ievada indikators.
- ③ **Reversa indikators REVERSE (38. lpp.)**
Ir izslēgts, ja ir iestatīts uz pozitīvo fāzi, un ieslēgts, ja iestatīts uz negatīvo fāzi.
- ④ **Basu indikators BASS (38. lpp.)**
Ir ieslēgts, kad basu skaņas ir izceltas, un ir izslēgts, kad basu emfāze ir izslēgta.
- ⑤ **Tālvadības pults fotoreceptors (33. lpp.)**
Saņem tālvadības pults signālus.
- ⑥ **Skaļuma indikators VOL (37. lpp.)**
Ja tas ir ieslēgts, varat regulēt skaļumu, izmantojot pogas UP/DOWN.
- ⑦ **LPF indikators (38. lpp.)**
Ja tas ir ieslēgts, varat regulēt zemo frekvenču filtru (LPF), izmantojot pogas UP/DOWN.
- ⑧ **VOL/LPF līmeņa indikators (36. lpp.)**
Parāda skaļumu vai zemo frekvenču filtra (LPF) līmeni.

Poga


- Ⓐ **Strāvas ieslēgšanas poga POWER (36. lpp.)**
Pārslēdz strāvas padeves un gaidstāves statusu.
- Ⓑ **Ievada poga INPUT (36. lpp.)**
Ļauj pārslēgties starp INPUT 1 un INPUT 2.
- Ⓒ **Reversa poga REVERSE (38. lpp.)**
Ļauj pārslēgties starp pozitīvo un negatīvo fāzi.
- Ⓓ **Basu poga BASS (38. lpp.)**
Ieslēdz un izslēdz basa skaņu izcelšanu.
- Ⓔ **Poga VOL/LPF SEL (38. lpp.)**
Ļauj pārslēgties starp skaļuma un zemo frekvenču filtra (LPF) regulēšanu.
- Ⓕ **Līmeņa samazināšanas poga DOWN (38. lpp.)**
Līmeņa palielināšanas poga UP (37. lpp.)
Regulē skaļumu vai zemo frekvenču filtra (LPF) līmeni.
- Ⓖ **Skaņas apklusināšanas poga MUTE (36. lpp.)**
Apklusina skaņu.
- Ⓗ **Reostata poga DIMMER**
Regulē indikatoru spilgtumu. Spilgtums mainās ikreiz, kad tiek nospiesta poga, šādā secībā:
spilgts → normāls → tumšs → izslēgts.
(Ja tas ir izslēgts, paliek degot tikai strāvas padeves indikators POWER.)

Bateriju ievietošana tālvadības pultī


1. Atveriet vāku tālvadības pults aizmugurē, uzspiežot uz tā un pastumjot bultiņas norādītajā virzienā.

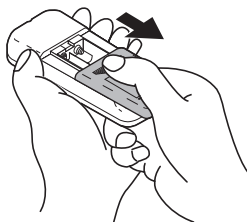

2. Ievietojiet divas baterijas bateriju nodalījumā, kā parādīts attēlā.
Izmantojiet AAA izmēra baterijas.

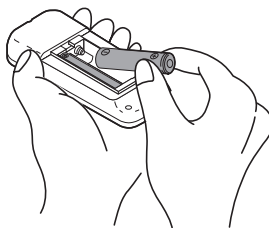

3. Lai aizvērtu bateriju nodalījumu, bīdiet aizmugures vāciņu bultiņas norādītajā virzienā.

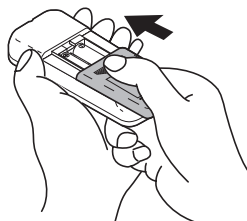

Piegādes komplektā iekļauto bateriju darbmūžs ir aptuveni viens gads. Kad tālvadības pults vairs labi nedarbojas, nomainiet baterijas pret jaunām baterijām.




PIESARDZĪBU

- Nesajauciet bateriju polaritāti (pozitīvo (+) un negatīvo (-) virzienus).
- Nejauciet kopā jaunas un vecas baterijas.
- Nejauciet kopā dažādu tipu baterijas.
- Ja baterijai ir sūce, izslaukiet šķidrumu no bateriju nodalījuma un nomainiet baterijas ar jaunām baterijām.

Sabvūfera iestatīšana

■ Kāju piestiprināšana

Ja sabvūfers tiks novietots uz cieta grīdas seguma, piestipriniet tā apakšpusei kājas.

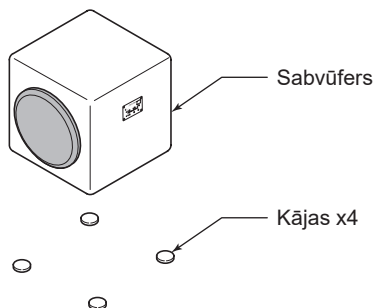


Ieteikums

To darot, pakļājiēt apakšā mīkstu dvieli vai kādu auduma gabalu, lai nesaskrāpētu sabvūferi vai grīdu.

■ Uzstādīšanas vieta

- Novietojiet sabvūferi, pavēršot priekšējo paneli skatīšanās un klausīšanās virzienā.
- Ja vadošo ierīci novietosiet paralēli telpai, skaņai atstarojoties no sienām, tā var dzēsties. Iesakām sabvūferi novietot leņķī attiecībā pret paralēlām virsmām.

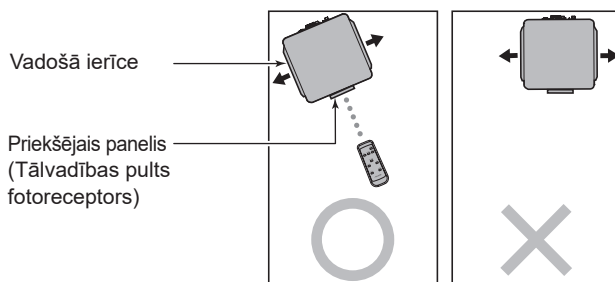

Ieteikums


Novietojiet sabvūferi tā, lai tālvadības pults fotoreceptoru neapspīdētu spēcīga gaisma, piemēram, tieša saules gaisma. (Tālvadības pults darbības var netikt uztvertas vai ir iespējami darbības traucējumi.)

Sabvūfera pievienošana

■ Tipisks savienojums (ja AV pastiprinātājam ir sabvūfera izvads)

5.1 kanālu sistēmas pievienošanas piemērs

Atskaņotājs + AV pastiprinātājs + TD712zMK2 + TD725SWMK2
(TD510MK2 + TD520SW var tikt pievienots tādā pašā veidā.)

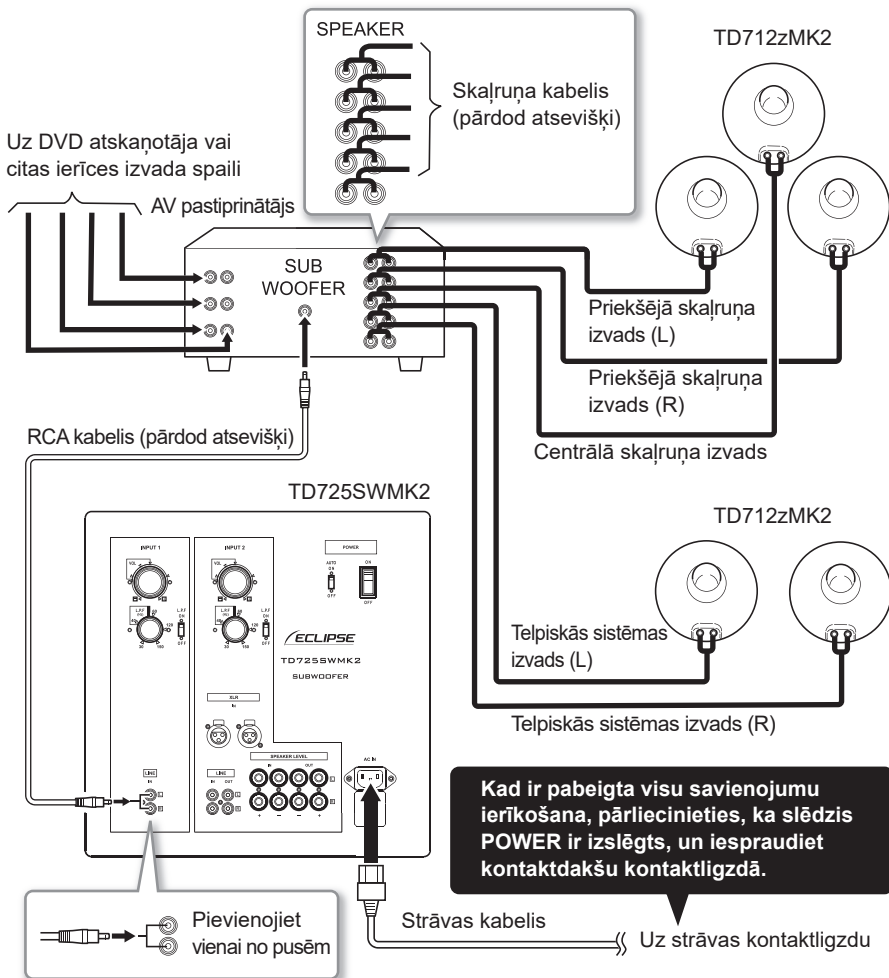

Ja jūsu AV pastiprinātājam ir tikai viens sabvūfera izvada kanāls, pievienojiet kabeli vienai no ievada līnijām spailēm vai izmantojiet sadalītāja kabeli (pārdod atsevišķi) un pievienojiet kabelus abām ievades līniju spailēm.

* Kabelus, kas tiek pārdoti atsevišķi, var iegādāties pie vietējā izplatītāja.

Ieteikums

Skaļumu (37. lpp.) un zemo frekvenču filtra (LPF) līmeni (38. lpp.) var regulēt neatkarīgi, izmantojot ievadus.


Savienojuma piemērs: Pievienojiet telpiskās sistēmas subvūfera izvadu pie INPUT1
Pievienojiet stereo avota kreiso/labo L/R izvadu pie INPUT2

■ Savienojums ar skaļruņu spailēm (ja AV pastiprinātājam nav subvūfera izejas)

2.1 kanālu sistēmas pievienošanas piemērs

Atskaņotājs + AV pastiprinātājs + TD712zMK2 + TD725SWMK2


(TD510MK2 + TD520SW var tikt pievienots tādā pašā veidā.)

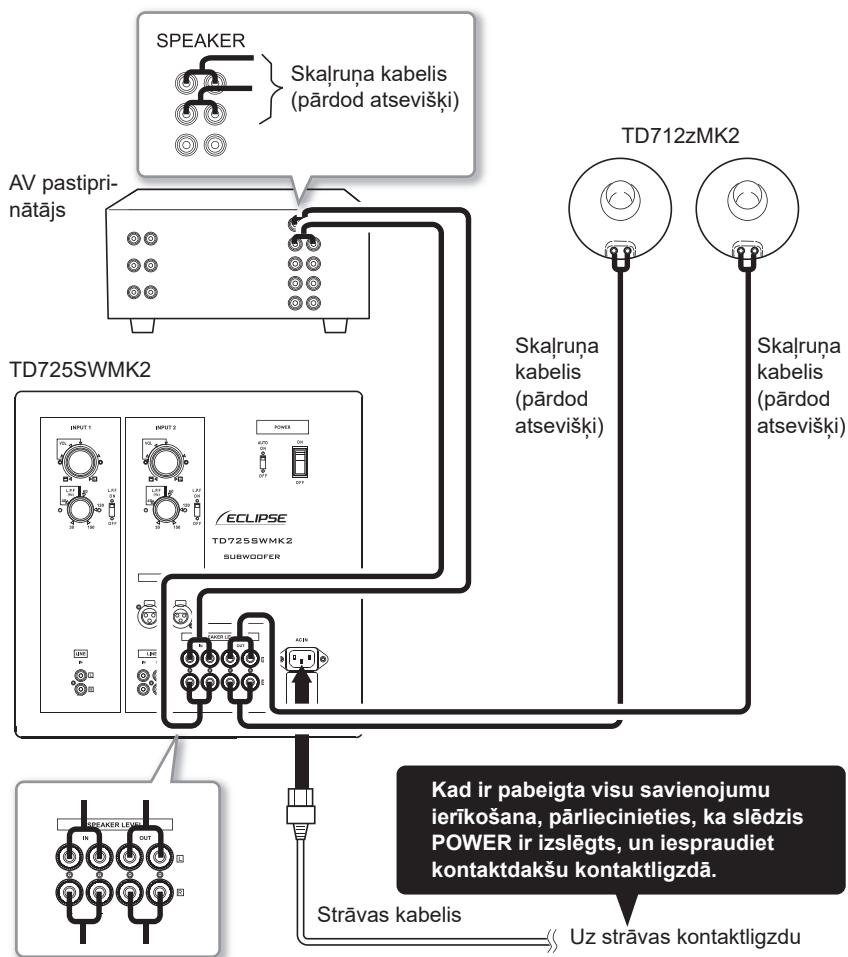


* Kabeļus, kas tiek pārdoti atsevišķi, var iegādāties pie vietējā izplatītāja.

Pamata lietojums (skaņas klausīšanās)

1. Ieslēdziet strāvas padevi.

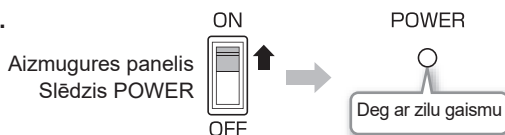

2. Atlasiet vēlamo ievadu.

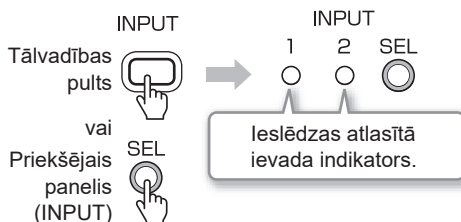


3. Atskaņojiet audio avotu.


Sīkāk par audio kvalitātes regulēšanu skatiet sadaļu „Audio regulēšana” (37. lpp.).

■ Klusināšana

Jūs varat īslaicīgi izslēgt sabvūfera audio sistēmu.
Lai atgrieztos normālā režīmā, vēlreiz nospiediet pogu MUTE.

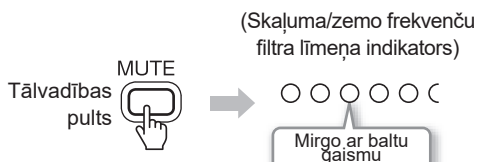


4. Kad esat beiguši klausīties, iestatiet strāvas padevei gaidstāves statusu.



■ Automātiska strāvas padeves ieslēgšana un izslēgšana (auto power)

Sabvūfers, nosakot ievada signāla esamību, spēj automātiski ieslēgt un izslēgt strāvas padevi.

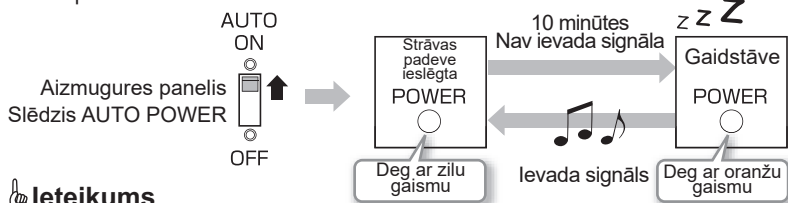

🎵 Ieteikums

- Automātiskā strāvas funkcija var nedarboties, ja ir pievienota skaļruņa ievada spaiļe.
- Šādā situācijā, lai pārslēgtos uz gaidstāves režīmu, izmantojiet tālvadības pulti.
- Ja sabvūfers tiek izmantots ar ļoti maza skaļuma līmeni, izslēdziet slēdzi AUTO POWER, lai nepieļautu darbības traucējumus.

Audio regulēšana

■ Skaļuma regulēšana

1. Iestatiet skaļumu uz „-“ (minimāls).




2. Atskaņojiet audio avotu.

Iestatiet pastiprinātāja skaļumam līmeni, kādā parasti klausāties.

3. Palieliniet sabvūfera skaļumu un līdzsvaroiet skaļumu ar izmantotajiem skaļruņiem.

Skaļumu var regulēt arī izmantojot uz aizmugures paneļa esošo skaļuma vadību.

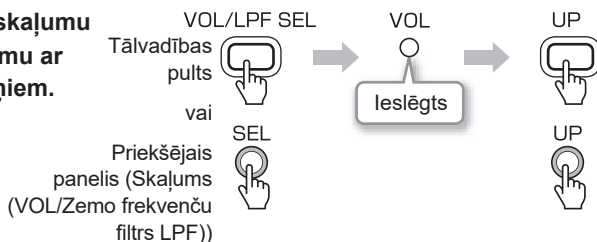


■ Zemo frekvenču filtra LPF regulēšana

Šī funkcija atdala skaņu, kuras frekvence ir augstāka par iestatīto frekvenci.


Kompaktdiskiem un tamlīdzīgiem materiāliem iesakām regulēt LPF ar savbūferi, bet telpiskas skaņas avotiem, piemēram Blu-ray diskam, iesakām izslēgt L.P.F atlasītāju un regulēt atskaņotāja vai AV pastiprinātāja LPF.

1. Ieslēdziet L.P.F atlasītāja slēdzi.

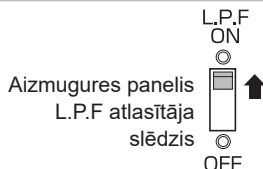

2. Iestatiet zemo frekvenču filtru LPF


Skaļumu var regulēt arī izmantojot uz aizmugures paneļa esošo L.P.F vadību.

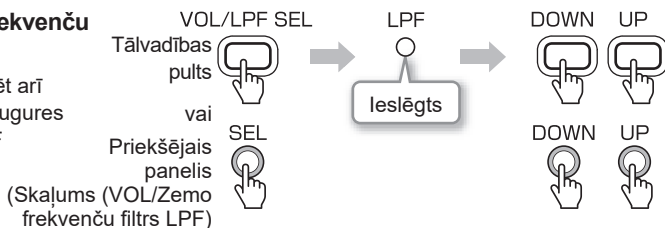

Ja vidēji zemo frekvenču diapazons ir nepietiekams, iestatiet augstāku frekvenci.
(Diapazons: 30 Hz līdz 150 Hz)

■ Fāzes polaritātes pārslēgšana


1. Pārslēdziet polaritāti, lai izvēlētos metodi, ar kuru basi skan vispilnīgāk.

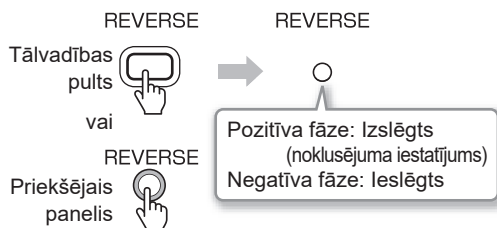

■ Basu emfāzes (BASS) pārslēgšana

Jūs varat ieslēgt un izslēgt basu emfāzi.

Lai atgrieztos normālā režīmā, vēlreiz nospiediet pogu BASS.

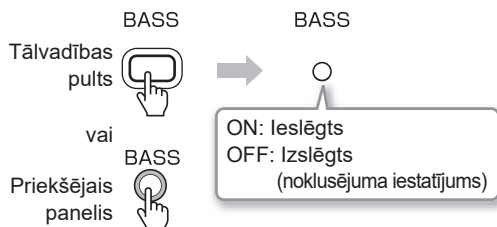

Kopšana un tīrīšana

- Ja netīrumi ir īpaši grūti notīrāmi, maigi noslaukiet tos ar neitrālā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu mīkstu drānu un nobeigumā noslaukiet ar sausu drānu.
- Neizmantojiet krāsu šķīdinātāju, benzīnu vai citus šķīdinātājus.
(Tie var sabojāt sabvūfera korpusa apdari.)



PIESARDZĪBU

- **Iekams tīrīt sabvūferi, vienmēr izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.**

Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai savainošanās risks.

Ja rodas problēma

Ja rodas sabvūfera darbības problēma, aizmugures panelī izslēdziet un atkal ieslēdziet slēdzi POWER.

Problēmu cēloņi

- Sabvūferi ir ietekmējis pārmērīgs elektriskās strāvas trieciens, statiskās elektrības izlāde vai elektriskā tīkla sprieguma svārstības, ko izraisījis zibens spēriens.
- Sabvūfers tika nepareizi darbināts.

→ Ja problēma turpinās, lūdzam sazināties ar klientu atbalsta dienestu. (41. lpp.)

Specifikācijas

	TD725SWMK2	TD520SW
Nominālā jauda	500 W (ja THD: 1%)	250 W (ja THD: 1%)
Kopējais harmoniskais kroplojums	0,05% (pie 50 Hz, 1/2 nominālās jaudas)	
Signāla-trokšņa attiecība	95 dB vai vairāk	
Atskaņošanas frekvenču reakcija	20 Hz līdz 150 Hz (-10 dB) (BASU REŽĪMS, Zemo frekvenču filtrs (LPF) 150 Hz)	25 Hz līdz 150 Hz (-10 dB) (BASU REŽĪMS, Zemo frekvenču filtrs (LPF) 150 Hz)
Ievads	LINE (stereo), 2 ievadi Skalruņa līmenis, 1 ieeja XLR (stereo), 1 ieeja * 2. kontakts ir HOT.	LINE (stereo), 2 ievadi Skalruņa līmenis, 1 ieeja
Ievada jutība	LINE 50 mVrms (100 Hz)	
Ieejas pilnā pretestība	LINE un XLR ievada laikā 10 kΩ vai lielāka Skalruņu līmeņa ievada laikā 3 kΩ	LINE ievada laikā 10 kΩ vai lielāka Skalruņu līmeņa ievada laikā 3 kΩ
Izvads	LINE (stereo), 1 izvads un skalruņa līmenis, 1 izvads	
Elektrības patēriņš	110 W	65 W
Jauda gaidstāves režīmā	0,5 W vai mazāk	
Vadošās ierīces izmēri	25 cm × 2	20 cm × 2
Ārējie izmēri (mm)	(P)545 x (A)500 x (D)524 (Ar izvirzījumiem)	(P)459 x (A)420 x (D)444 (Ar izvirzījumiem)
Svars (1 ierīce)	Apm. 51 kg	Apm. 37 kg

* Izstrādājuma uzlabošanas gaitā tā specifikācijas un izskats var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

Garantijas un klientu apkalpošana

- Klientu serviss uzziņām saistībā ar izstrādājuma lietošanu, kopšanu un remontu

**Lielbritānijā: Fujitsu Ten (Europe) GmbH,
Lielbritānijas birojs**

**Citās valstīs: Lūdzam sazināties ar
mazumtirgotāju/izplatītāju jūsu valstī.**

Tālr.: +44 (0)20 7328 4499

Fakss: +44 (0)20 7624 6384

mailto: info@eclipse-td.co.uk

■ Garantija

Garantijas periods: Viens gads (ES valstīs - divi gadi) no iegādes dienas.

Arī garantijas periodā jums var būt jāmaksā par pakalpojumiem. Lūdzam konsultēties par detaļām.

■ Veiktspējas daļu minimālais uzglabāšanas periods remontam

Remonta veiktspējas daļas ir nepieciešamas, lai uzturētu izstrādājuma veiktspēju.

Šā izstrādājuma veiktspējas daļu minimālais uzglabāšanas periods ir astoņi gadu pēc ražošanas beigām.

■ Remonti garantijas periodā

Izstrādājums tiks remontēts atbilstoši garantijas noteikumiem.

■ Remonti pēc garantijas perioda beigām

Ja izstrādājuma darbspēju ir iespējams atjaunot, veicot remontu, tas tiks salabots par maksu pēc jūsu pieprasījuma.

**Drošības
pārbaude**



Pārbaudiet savu audio aparātūru, lai tai ir ilgs darbmužs!

Vai esat
pamanījuši
kādu no šiem
simptomiem?

- Neparasti karsts strāvas kabelis vai kontaktdakša.
- Ir manāma deguma smaka.
- Strāvas kabelim ir dziļš iegriezums, vai tas ir deformēts.
- Citas problēmas vai nepareiza darbība.

Pārtrauciet lietot izstrādājumu

- Lai nepieļautu izstrādājuma nepareizu darbību vai nelaimes gadījumu, izslēdziet slēdzi POWER, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, un lūdziet pārbaudīt izstrādājumu. Lai noskaidrotu iespējamās pārbaudes un remonta izmaksas, izmantojiet iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

PIEZĪMES

