


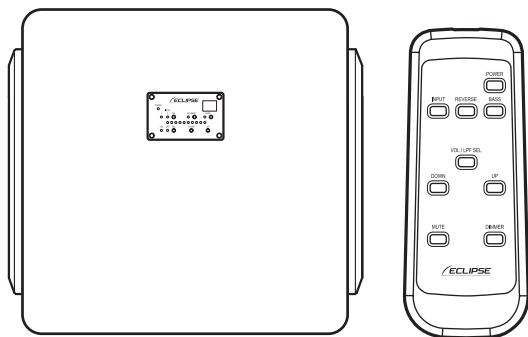

TD725SWMK2 TD520SW SUBWOOFER

Gebruikshandleiding **NEDERLANDS**

Dank u voor de aankoop van dit product.

Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door en gebruik het product op de juiste manier.

Lees de paragraaf „Belangrijke veiligheidsvoorschriften” voordat u het product gebruikt.

Bewaar deze gebruikshandleiding samen met de originele aankoopbon van het product op een handige plek om deze te raadplegen indien nodig.

Inhoud


De hoofdeenheid en accessoires controleren.....	23	Basisgebruik (luisteren naar audio)...	36
Belangrijke veiligheidsvoorschriften...	24	Dempen.....	36
Belangrijke punten voor de veiligheid ...	27	De voeding automatisch in- en uitschakelen (auto power)	37
Namen van onderdelen en functies...	29	Het geluid aanpassen.....	37
Achterpaneel	29	Het volume regelen	37
Voorpaneel	30	De LPF regelen	38
Afstandsbediening.....	30	De polariteit van de fase omschakelen ...	38
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen	32	Versterking van lage tonen omschakelen (BASS)	38
De subwoofer installeren.....	33	Onderhoud en reiniging.....	39
De voetjes bevestigen	33	Wanneer een probleem zich voordoet	39
Installatielocatie.....	33	Specificaties.....	40
De subwoofer aansluiten	34	Garantie en klantenservice.....	41
Typische aansluiting	34		
Verbinding met de luidsprekeraansluitingen.....	35		

Geluidsetiquette

- Muziek waarvan u geniet kan hinderlijk zijn afhankelijk van de locatie. Stel bij het beluisteren van uw muziek het volume af op een gepast niveau zodat u uw burens niet stoort.
- Met name 's nachts kan zelfs muziek op een laag volume in uw omgeving hoorbaar zijn. Houd rekening met uw burens en draag bij aan een comfortabele leefomgeving.

De hoofdeenheid en accessoires controleren

- Subwoofer x1

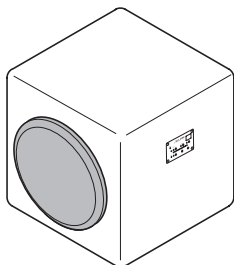

- Afstandsbediening x1




- Batterij voor afstandsbediening (type AAA) x2 (p. 32)




- Netsnoer x1 (p. 34, 35)



Voor de Verenigde Staten



Voor het Verenigd Koninkrijk



Voor Europa

- Voetje x4 (p. 33)



- Gebruikshandleiding x1

Belangrijke veiligheidsvoorschriften



LET OP

GEVAAR VOOR
ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN



LET OP: OM GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK, DE AFDEKKING (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN. GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN INWENDIGE ONDERDELEN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.

WAARSCHUWING

STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET GEVAAR VOOR BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN.

• Verklaring van grafische symbolen



Het bliksemflitsssymbool met pijlkop, in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om u te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het product die hoog genoeg kan zijn om gevaar voor een elektrische schok te doen ontstaan.



Het uitroepeteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om u te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke richtlijnen voor bediening en onderhoud (reparatie) in de documentatie die is meegeleverd met het apparaat.

LET OP

OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MOET U DE BREDE POOL VAN DE STEKKER VOLLEDIG IN DE BREDE GLEUF STEKEN.



WAARSCHUWING

Wanneer een probleem of defect zich voordoet...

- Als een van de hieronder vermelde problemen zich voordoet, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product, schakel de voeding uit en trek de netstekker uit het stopcontact.
 - Het product produceert een abnormaal geluid of abnormale geur - Het product produceert rook - Het product is gevallen of beschadigdAls u het product verder blijft gebruiken wanneer het niet in orde is, bestaat er gevaar voor brand of een elektrische schok.
- U mag het product niet zelf repareren, uit elkaar halen of wijzigen.
Er bestaat gevaar voor brand, een elektrische schok of letsel.
Neem contact op met de klantenservice voor reparatie, inspectie en afstelling. (p. 41)

Tijdens het gebruik...

- Plaats geen vazen, bloempotten, kopjes, make-up, chemicaliën of andere houders met vloeistoffen op of in de buurt van het product.
Er bestaat gevaar voor brand of een elektrische schok als gevolg van lekkage en vreemde stoffen.



WAARSCHUWING

Netstekker en netsnoer...

- **Gebruik het product niet met een andere voedingsspanning dan deze die op de hoofdeenheid is aangegeven.**
Er bestaat gevaar voor brand, een elektrische schok of een defect.
- **Gebruik altijd het meegeleverde netsnoer.**
Er bestaat gevaar voor brand of ongevallen.
- **Vermijd overbelasting van het stopcontact door aansluiting van talrijke apparaten.**
Er bestaat gevaar voor brand als gevolg van de warmte die wordt gegenereerd.
- **Vermijd beschadiging van het netsnoer op de volgende manieren.**
 - Krassen maken op het snoer - Het snoer met kracht buigen - Het snoer verdraaien
 - Werken aan het snoer - Het snoer verwarmen - Trekken aan het snoer
 - Zware voorwerpen op het snoer plaatsenEr bestaat gevaar voor brand of een elektrische schok als gevolg van beschadiging. Als het netsnoer beschadigd is, bijvoorbeeld een blootliggende kern of gebroken snoer, moet u het vervangen.
- **Wanneer er kans op onweer is, trek de netstekker dan uit het stopcontact en raak de stekker niet aan.**
Er bestaat gevaar voor brand, een elektrische schok of een defect.



LET OP

Tijdens installatie of bij het verplaatsen van het product...

- **Plaats het product niet in locaties van de volgende aard.**
 - Wankele platforms, schuine en instabiele locaties, en verhoogde locaties
Er bestaat gevaar voor vallen, een defect of letsel.
 - Locaties die zijn blootgesteld aan vette rook of stoom zoals keukenwerkbladen en nabij luchtbevochtigers
 - Locaties die zijn blootgesteld aan direct zonlicht gedurende lange tijd of nabij verwarmingstoestellen of open vuur
Er bestaat gevaar voor brand, vervorming, verkleuring, ongevallen of een defect.
 - Locaties die direct zijn blootgesteld aan koude lucht
 - Extreem koude locaties
Er bestaat gevaar voor elektrische lekkage of doorbranden, ongevallen of een defect als gevolg van condensatie.
- **Let op de volgende punten wanneer u het product verplaatst.**
 - Dit product is zwaar. Open altijd de verpakking van het product en draag het product met twee of meer personen.
Er bestaat gevaar voor letsel.
 - Schakel de voeding naar de aangesloten apparaten uit, trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppel aansluitkabels en luidsprekerkabels los.
Als het product wordt verplaatst met aangesloten kabels, bestaat er gevaar voor brand of een elektrische schok als gevolg van schade aan de kabels.



Tijdens installatie of bij het verplaatsen van het product... (vervolg)

- **Schakel eerst de voeding naar alle op het product aan te sluiten apparaten uit voordat u de aansluitingen maakt.**
- **Sluit elk apparaat aan volgens de gebruikshandleiding van het apparaat.**
Als u apparaten aansluit met ingeschakelde voeding, bestaat het gevaar dat het product plotseling een luid geluid produceert en niet goed werkt.

Netstekker en netsnoer...

- **Gebruik geen onstabiel of loszittend stopcontact.**
Er bestaat gevaar voor brand of een elektrische schok als gevolg van de warmte die wordt gegenereerd.
Vraag aan een elektricien om het stopcontact te vervangen.
- **Sluit de stekker niet aan of trek hem niet uit met natte handen.**
- **Raak de pennen van de stekker niet aan.**
Er bestaat gevaar voor een elektrische schok.
- **Steek de stekker zo ver mogelijk in het stopcontact.**
Er bestaat gevaar voor brand als gevolg van de gegenereerde warmte of opgehoopt stof.
- **Leg het netsnoer niet in de buurt van verwarmingstoestellen. Gebruik de stekker en het netsnoer niet wanneer deze heet zijn.**
De kabelmantel zal smelten waardoor er gevaar voor brand of een elektrische schok ontstaat.
- **Verwijder regelmatig opgehoopt stof van de pennen van de stekker.**
Er bestaat gevaar voor brand of een elektrische schok.
Trek de stekker uit het stopcontact en veeg hem schoon met een droge doek.

Tijdens het gebruik...

- **Klim niet op het product of gebruik het niet als opstapje of zitje.**
Er bestaat gevaar voor letsel door het omvallen of beschadiging van het product.
Gezinnen met kleine kinderen moeten uiterst voorzichtig zijn.
- **Vermijd de volgende handelingen met de afstandsbediening.**
 - De afstandsbediening laten vallen - De afstandsbediening stoten
 - De afstandsbediening nat laten worden - De afstandsbediening in vochtige of stoffige locaties plaatsenDeze handelingen hebben beschadiging of gestoorde werking van de afstandsbediening tot gevolg of verhogen het verbruik van de batterijen.
- **Stel het volume van de versterker en subwoofer in op het minimumniveau voordat u de voeding inschakelt.**
Er kan plotseling een luid geluid optreden, met gevaar voor gehoorverlies of schade aan het product tot gevolg.
- **Wanneer het product abnormale geluiden maakt tijdens het afspelen op hoog volume, verlaagt u het volume.**
Als het product wordt gebruikt in deze toestand of lange tijd wordt gebruikt met vervormd geluid, genereert de luidspreker warmte waardoor er brandgevaar ontstaat.



Tijdens onderhoud en reiniging...

- **Schakel de voeding uit en trek de stekker uit het stopcontact.**
Er bestaat gevaar voor een elektrische schok of letsel.

Wanneer u het product lange tijd niet gebruikt...

- **Schakel de voeding uit en trek de stekker uit het stopcontact.**
Er bestaat gevaar voor brand.

■ Belangrijke punten voor de veiligheid

- 1) Lees deze richtlijnen.
- 2) Bewaar deze richtlijnen.
- 3) Neem alle waarschuwingen in acht.
- 4) Volg alle richtlijnen.
- 5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- 6) Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
- 7) Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het apparaat volgens de richtlijnen van de fabrikant.
- 8) Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparatuur (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- 9) Omzeil het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee polen waarbij de een breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee polen en een derde pen voor de aarding. De brede pool of de derde pen is aangebracht voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
- 10) Bescherm het netsnoer zodat er niet over gelopen kan worden of het niet beknelde kan raken, vooral bij stekkers, verlengsnoeren en het punt waar deze het apparaat verlaten.
- 11) Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- 12)  Gebruik het apparaat uitsluitend met het wagentje, de standaard, het statief, de steun of het tafeltje gespecificeerd door de fabrikant of verkocht bij het apparaat. Wanneer u een wagentje gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het wagentje met het apparaat verplaatst om letsel door omkanteling te vermijden.
- 13) Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweersbuien of wanneer het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
- 14) Laat alle onderhoudswerkzaamheden uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op enige wijze beschadigd is, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal functioneert of is gevallen.


<Voor klanten in de Europese Unie>

De batterijen, accu's of apparatuur met batterijen of accu's die zijn gelabeld met doorkruiste vuilnisbak op wieltjes mogen niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

Deze markering is gebaseerd op de Europese richtlijn 2006/66/EG voor batterijen en accu's. Breng afgedankte batterijen, accu's of apparatuur die deze bevatten naar de speciale inzamelingspunten om ze weg te gooien.

Afgedankte batterijen en accu's hebben een potentieel effect op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, met name zware metalen zoals cadmium, lood of kwik, elementen waarvan het chemische symbool is aangegeven onder de doorkruiste vuilnisbak op wieltjes.


Door uw medewerking kunt u een bijdrage leveren om dit effect uit te sluiten.

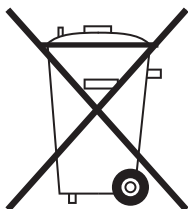

In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG (voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur=AEEA) mag dit product, dat is voorzien van een label met doorkruiste vuilnisbak op wieltjes, niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid in lidstaten van de EU.


AEEA: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

Bij het weggooien van dit product in een EU-lidstaat dient u correct te handelen in overeenstemming met de wetgeving van die lidstaat, bijvoorbeeld door het product terug te zenden naar de distributeur. AEEA heeft potentiële effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Door uw medewerking kunt u een bijdrage leveren om deze effecten uit te sluiten en hergebruik/recycling/andere vormen van recuperatie te bevorderen.

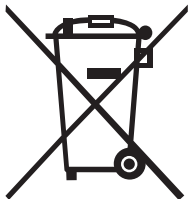

Namen van onderdelen en functies

■ Achterpaneel

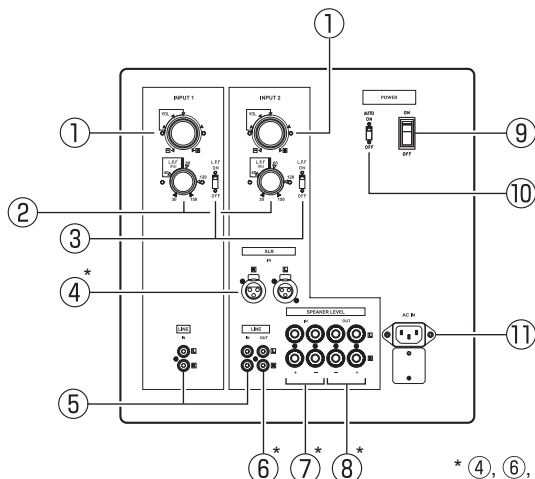

* ④, ⑥, ⑦ en ⑧ zijn alleen voor INPUT 2

① Volumeregeling (p. 37)

Regelt het volume.

② L.P.F.-regeling (p. 38)

Regelt (blokkeert) de hoog-doorlaatfrequentie.
Regelbereik: 30 Hz tot 150 Hz

③ L.P.F.-keuzeschakelaar (p. 38)

Schakelt de LPF in en uit.

④ XLR-ingangsaansluiting

Gebruik deze aansluiting als de subwoofer-uitgang of lijnuitgang op uw AV-versterker een XLR-connector is.

* Alleen voor TD725SWMK2

⑤ LINE-ingangsaansluitingen (p. 34)

Verbind deze aansluitingen met de subwoofer-uitgang of lijnuitgang op uw AV-versterker.

⑥ LINE-uitgangsaansluitingen

Zetten het ingevoerde signaal naar de XLR-ingangsaansluiting, LINE-ingangsaansluitingen of luidsprekeringangsaansluitingen om naar lijnniveau en voeren het uit. (Dit is niet gekoppeld aan de volumeregeling van de subwoofer op dit product.)

⑦ Luidsprekeringangsaansluitingen (p. 35)

Verbind deze aansluitingen met de luidsprekeruitgang op uw AV-versterker als deze geen subwoofer-uitgang heeft.

⑧ Luidsprekeruitgangsaansluitingen (p. 35)

Voeren het ingevoerde signaal naar de luidsprekeringangsaansluitingen zonder wijzigingen uit.

⑨ Voedingschakelaar (POWER) (p. 36)

Schakelt de voeding in en uit.

⑩ Automatische voedingschakelaar (AUTO POWER) (p. 37)

Schakelt automatische voeding in en uit.




Advies

De automatische voedingfunctie werkt mogelijk niet wanneer de luidsprekeringangsaansluiting is aangesloten.


⑪ AC IN-aansluiting (p. 34, 35)

Sluit aan op een huishoudelijk stopcontact met de meegeleverde stroomkabel.

■ Voorpaneel

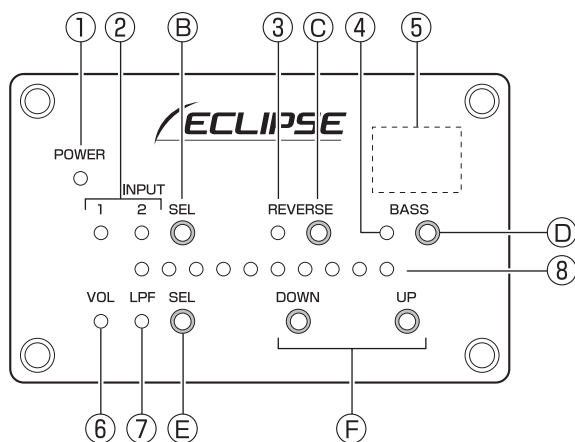

■ Afstandsbediening

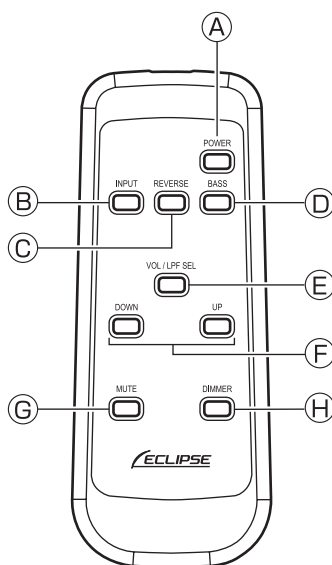

Controlelampje


- ① **POWER-controlelampje (p. 36)**
Is blauw verlicht wanneer de voeding ingeschakeld is en rood in de stand-by stand.
- ② **INPUT-controlelampje (p. 36)**
Het controlelampje voor de geselecteerde ingang gaat branden.
- ③ **REVERSE-controlelampje (p. 38)**
Uitgeschakeld wanneer ingesteld op de positieve fase en ingeschakeld wanneer ingesteld op de negatieve fase.
- ④ **BASS-controlelampje (p. 38)**
Ingeschakeld tijdens bass accenten en uitgeschakeld als bas nadruk is uitgeschakeld.
- ⑤ **Lichtsensoren voor afstandsbediening (p. 33)**
Ontvangt signalen van de afstandsbediening.
- ⑥ **VOL-controlelampje (p. 37)**
Wanneer ingeschakeld, kunt u het volume regelen met de knoppen UP/DOWN.
- ⑦ **LPF-controlelampje (p. 38)**
Wanneer ingeschakeld, kunt u de LPF regelen met de knoppen UP/DOWN.
- ⑧ **Controlelampje VOL/LPF-niveau (p. 36)**
Toont het volume of de LPF.

Knop


- Ⓐ **POWER-knop (p. 36)**
Wisselt tussen voeding ingeschakeld en de stand-by stand.
- Ⓑ **INPUT-knop (p. 36)**
Wisselt tussen INPUT 1 en INPUT 2.
- Ⓒ **REVERSE-knop (p. 38)**
Wisselt tussen de positieve en negatieve fase.
- Ⓓ **BASS-knop (p. 38)**
Schakelt de versterking van lage tonen in en uit.
- Ⓔ **VOL/LPF SEL-knop (p. 38)**
Wisselt tussen het regelen van het volume en de LPF.
- Ⓕ **DOWN-knop (p. 38)**
OMHOOG-knop (p. 37)
Regelt het volume of de LPF.
- Ⓖ **MUTE-knop (p. 36)**
Dempt het geluid.
- Ⓗ **DIMMER-knop**
Regelt de helderheid van de controlelampjes. De helderheid verandert telkens wanneer u op de knop drukt in de onderstaande volgorde:
helder → normaal → donker → uit.
(Bij instelling op uit blijft alleen het POWER-controlelampje branden.)

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen


- 1** Open de klep op de achterzijde van de afstandsbediening door erop te drukken en de klep in de richting van de pijl te trekken.

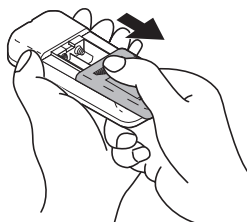

- 2** Plaats twee batterijen in het batterijvak zoals aangegeven.
Gebruik AAA-batterijen.

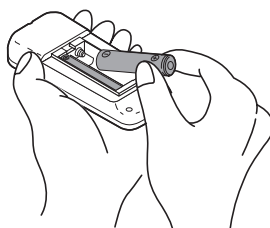

- 3** Duw de achterklep in de richting van de pijl om het batterijvak te sluiten.

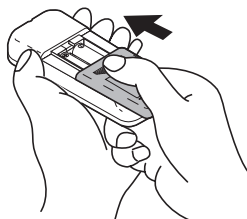

De levensduur van de meegeleverde batterijen is ongeveer een jaar. Als de afstandsbediening niet goed meer werkt, vervang de batterijen dan door nieuwe.




LET OP

- Let op de polariteit van de batterijen (positieve (+) en negatieve (-) richtingen) en vergis u niet.
- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Als een batterij gelekt heeft, veeg de vloeistof in het batterijvak dan weg en vervang de batterijen door nieuwe.

De subwoofer installeren

■ De voetjes bevestigen

Als de subwoofer op een stevige vloer worden geplaatst, bevestig de voetjes dan aan de onderkant.

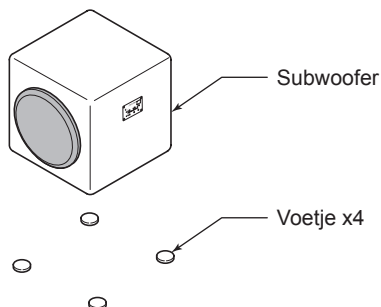


Advies

Leg voor het uitvoeren van dit werk een zachte handdoek of doek op de vloer om krassen op de subwoofer of de vloer te voorkomen.

■ Installatielocatie

- Plaats het voorpaneel in de richting van de kijk- en luisterpositie.
- Als u de hoofdeenheid evenwijdig aan de ruimte plaatst, kan er geluid worden geannuleerd als gevolg van weerkaatsing van het geluid vanaf de wanden. We raden aan de subwoofer in een hoek ten opzichte van evenwijdige oppervlakken te plaatsen.

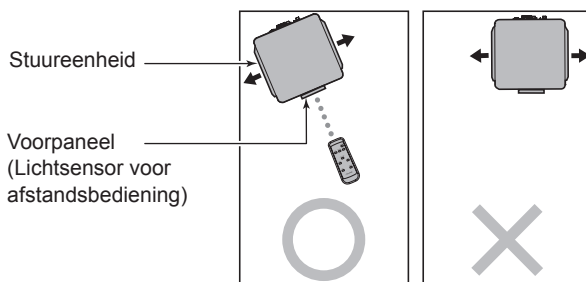

Advies

Plaats de subwoofer zodanig dat de lichtsensor voor de afstandsbediening niet wordt blootgesteld aan fel licht, zoals direct zonlicht. (Bedieningssignalen van de afstandsbediening worden mogelijk niet ontvangen of er kunnen storingen zijn.)


De subwoofer aansluiten

■ Typische aansluiting (wanneer de AV-versterker een subwoofer-uitgang heeft)

Aansluitingsvoorbeeld voor 5.1-kanaals systeem

Speler + AV-versterker + TD712zMK2 + TD725SWMK2

(De TD510MK2 + TD520SW kunnen op dezelfde manier worden aangesloten.)

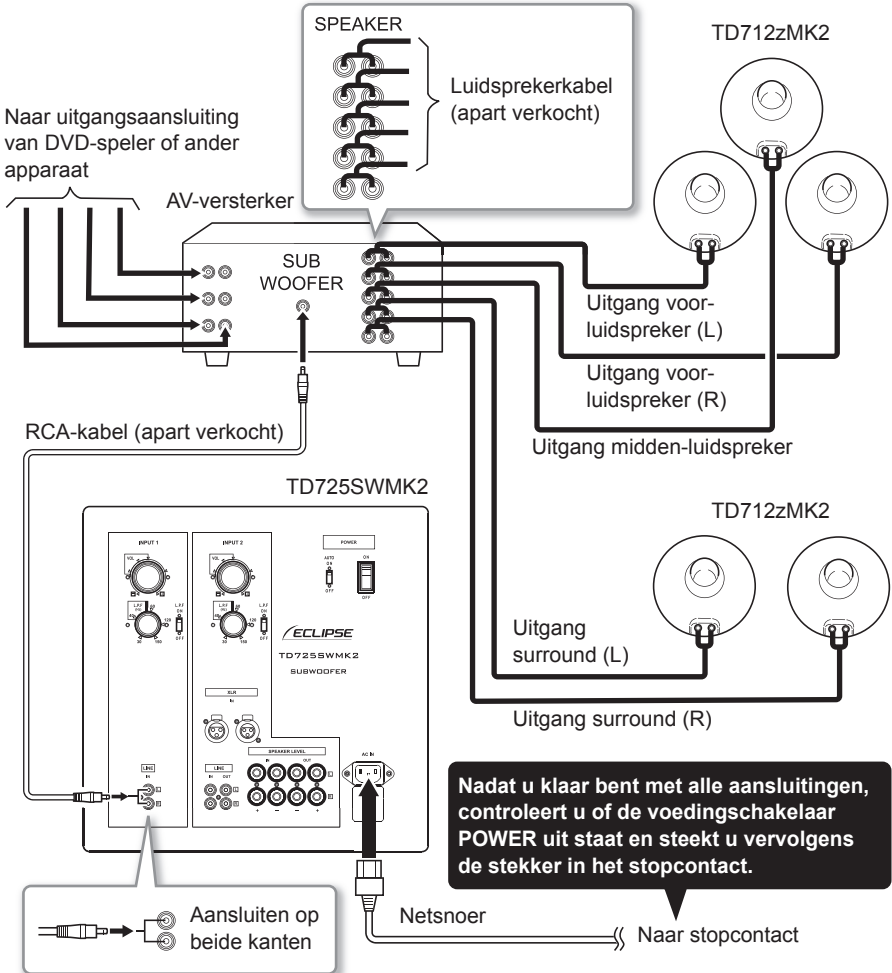

Als de AV-versterker slechts één subwoofer-uitgangskanaal heeft, sluit de kabel dan aan op een van beide lijningangsaansluitingen, of gebruik een splitterkabel (apart verkocht) en sluit de kabels aan op beide lijningangsaansluitingen.

* Apart verkochte kabels kunt u kopen bij uw lokale dealer.

Advies

Het volume (p. 37) en de LPF (p. 38) kunnen afzonderlijk worden geregeld door gebruik van de ingangen.


Aansluitingsvoorbeeld: Sluit de subwoofer-uitgang van een surroundsysteem aan op INPUT 1
Sluit de L/R-uitgangen van een stereobron aan op INPUT 2

■ Verbinding met de luidspreker aansluitingen (wanneer de AV-versterker geen subwooferuitgang heeft)

Aansluitingsvoorbeeld voor 2.1-kanaals systeem

Speler + AV-versterker + TD712zMK2 + TD725SWMK2


(De TD510MK2 + TD520SW kunnen op dezelfde manier worden aangesloten.)

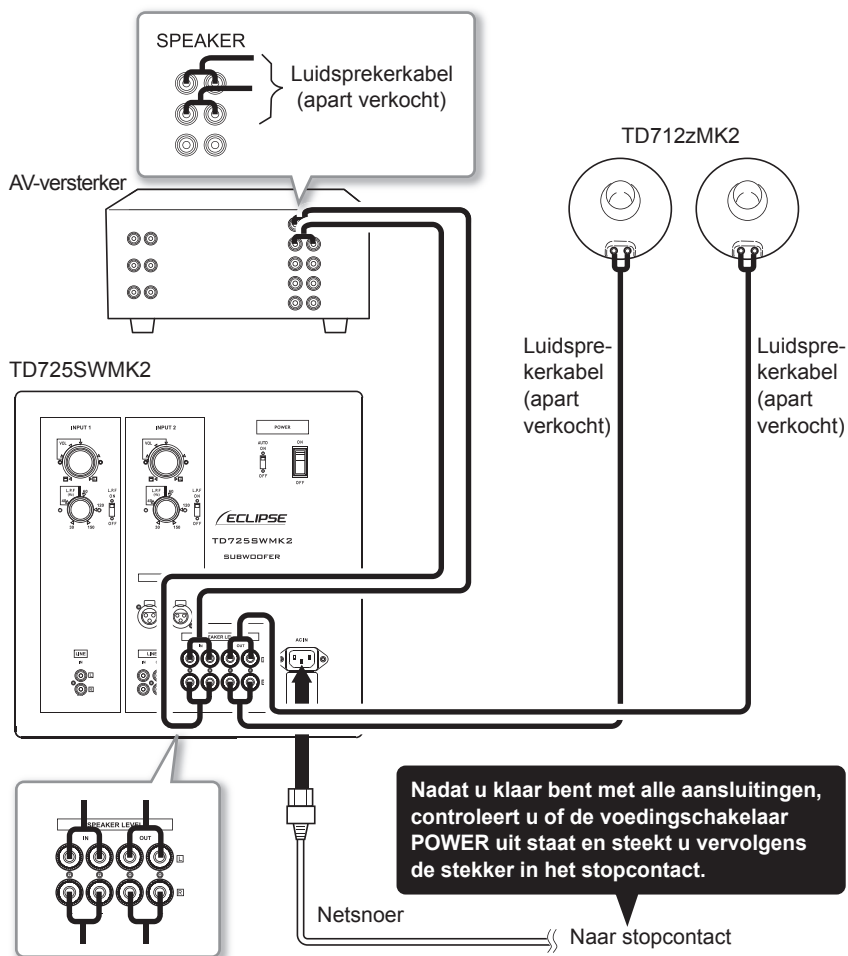


* Apart verkochte kabels kunt u kopen bij uw lokale dealer.

Basisgebruik (luisteren naar audio)

1 Schakel de voeding in.

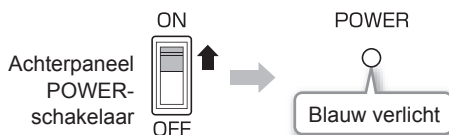

2 Selecteer de gewenste ingang.

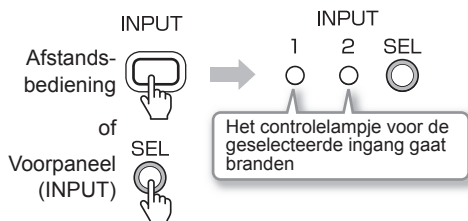


3 Speel de geluidsbron.

Zie „Het geluid aanpassen” (p. 37) om de geluidskwaliteit aan te passen.

■ Dempen

U kunt het geluid van de subwoofer tijdelijk uitschakelen.

Om terug te keren naar normale weergave, drukt u opnieuw op de MUTE-knop.

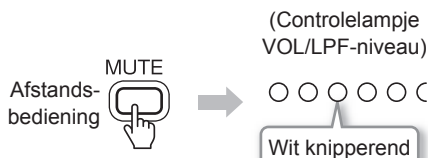


4 Wanneer u stopt met beluisteren, zet u de voeding in de stand-by stand.



■ De voeding automatisch in- en uitschakelen (auto power)

De subwoofer kan de voeding automatisch in- en uitschakelen door de aanwezigheid van het ingangssignaal te detecteren.

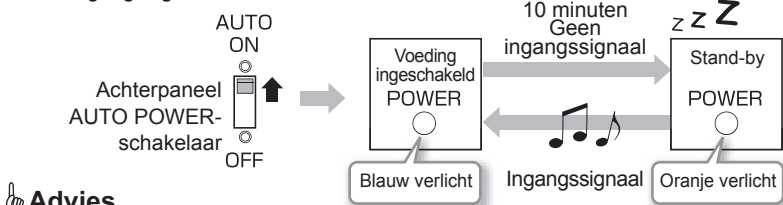

Advies

- De automatische voedingfunctie werkt mogelijk niet wanneer de luidsprekeringangs aansluiting is aangesloten. Gebruik in dit geval de afstandsbediening om het apparaat in stand-by te zetten.
- Wanneer u de subwoofer gebruikt bij extreem lage volumes, zet dan de AUTO POWER-schakelaar uit om storing te voorkomen.

Het geluid aanpassen

■ Het volume regelen

- 1 Zet het volume op „-“ (minimum).**




- 2 Speel de geluidsbron.**

Zet het volume van de versterker op het niveau dat u normaal gebruikt voor het beluisteren.

- 3 Verhoog het volume van de subwoofer en breng het volume in balans met de gebruikte luidsprekers.**

U kunt het volume ook regelen met de volumeregeling op het achterpaneel.

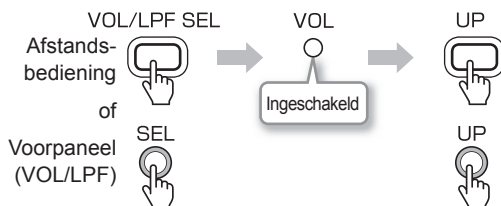


■ De LPF regelen

Deze functie blokkeert geluid met een hogere dan de ingestelde frequentie.


Voor cd's en dergelijke materialen raden wij aan de LPF te regelen met de subwoofer, en voor surroundgeluidsbronnen zoals Blu-rays raden wij aan de L.P.F-keuzeschakelaar uit te zetten en de LPF te regelen op de speler of AV-versterker.

1 Zet de L.P.F-schakelaar aan.

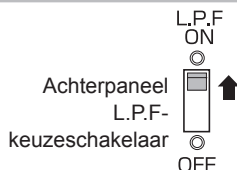

2 Stel de LPF in.


U kunt ook het volume regelen met de L.P.F.-regeling op het achterpaneel.

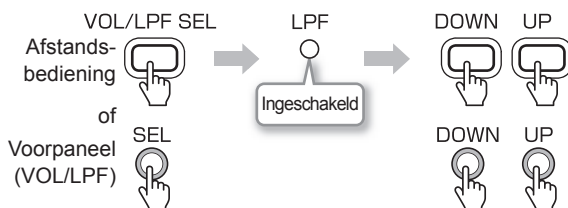

Als het middellage bereik onvoldoende is, stel de frequentie dan hoger in.
(Bereik: 30 Hz tot 150 Hz)

■ De polariteit van de fase omschakelen


1 Wissel de polariteit om de methode met de rijkste lage tonen te selecteren.

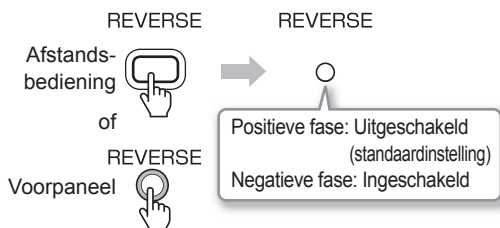

■ Versterking van lage tonen omschakelen (BASS)

U kunt de versterking van lage tonen in- en uitschakelen.

Om terug te keren naar normale weergave, drukt u opnieuw op de BASS-knop.

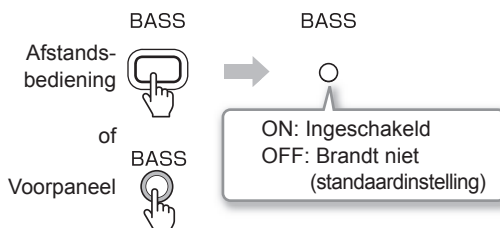

Onderhoud en reiniging

- Als het apparaat erg vuil is, veeg het dan voorzichtig af met een zachte doek die is bevochtigd met een oplossing van een neutraal schoonmaakmiddel, en droog het ten slotte af met een droge doek.
- Gebruik geen verdunner, benzine of andere oplosmiddelen.
(Dit kan de kast van de subwoofer beschadigen.)



- **Schakel altijd de voeding uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de subwoofer schoonmaakt.**

Er bestaat gevaar voor een elektrische schok of letsel.

Wanneer een probleem zich voordoet

Wanneer er een probleem is met de werking van de subwoofer, schakel dan de POWER-schakelaar op het achterpaneel uit, en vervolgens weer in.

Oorzaken van problemen

- De subwoofer werd blootgesteld aan een overmatige schok, statische elektriciteit of een storing van de voedingsspanning als gevolg van blikseminslag.
- De subwoofer werd ten onrechte gebruikt.

→ **Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice. (p. 41)**

Specificaties

	TD725SWMK2	TD520SW
Nominaal vermogen	500 W (bij THD: 1%)	250 W (bij THD: 1%)
Totale harmonische vervorming	0,05% (bij 50 Hz, 1/2 nominaal vermogen)	
Signaal-ruisverhouding	95 dB of hoger	
Weergavefrequentierespons	20 Hz tot 150 Hz (-10 dB) (BASS-MODUS, LPF 150 Hz)	25 Hz tot 150 Hz (-10 dB) (BASS-MODUS, LPF 150 Hz)
Ingang	LIJN (stereo), 2 ingangen Luidsprekerniveau, 1 ingang XLR (stereo), 1 ingang * Pen nummer 2 is HEET.	LIJN (stereo), 2 ingangen Luidsprekerniveau, 1 ingang
Ingangsgevoeligheid	LINE 50 mVrms (100 Hz)	
Ingangsimpedantie	Tijdens LINE- en XLR-ingangssignaal 10 kΩ of hoger Tijdens ingangssignaal op luidsprekerniveau 3 kΩ	Tijdens LINE-ingangssignaal 10 kΩ of hoger Tijdens ingangssignaal op luidsprekerniveau 3 kΩ
Uitgangssignaal	LINE (stereo), 1 uitgang en luidsprekerniveau, 1 uitgang	
Energieverbruik	110 W	65 W
Verbruik in stand-by	0,5 W of minder	
Afmetingen stuureenheid	25 cm × 2	20 cm × 2
Buitenafmetingen (mm)	B 545 × H 500 × D 524 (Inclusief uitstekende delen)	B 459 × H 420 × D 444 (Inclusief uitstekende delen)
Gewicht (1 eenheid)	Ong. 51 kg	Ong. 37 kg

* De specificaties en het uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van productverbeteringen.

Garantie en klantenservice

- Klantenservice voor vragen met betrekking tot gebruik, onderhoud en reparatie van het product

Voor het Verenigd Koninkrijk: Fujitsu Ten (Europe) GmbH, kantoor voor Verenigd Koninkrijk
Voor andere landen: Neem contact op met de verkoper/distributeur in uw land.

Tel.: +44 (0)20 7328 4499
Fax: +44 (0)20 7624 6384
e-mail: info@eclipse-td.co.uk

■ Garantie

Garantieperiode: Een jaar (twee jaar voor EU-landen) vanaf de datum van aankoop. Zelfs tijdens de garantieperiode worden mogelijk kosten aangerekend voor diensten. Informeer u over de details.

■ Minimale bewaartermijn van prestatie-onderdelen voor reparatie

Prestatie-onderdelen voor reparatie zijn onderdelen die vereist zijn om de prestaties van het product te handhaven. De minimale bewaartermijn van prestatie-onderdelen voor reparatie van dit product is acht jaar vanaf het einde van de productie.

■ Reparaties tijdens de garantieperiode

Het product zal worden gerepareerd in overeenstemming met de garantiebepalingen.

■ Reparaties na het verstrijken van de garantieperiode

Als het product bruikbaar kan worden gemaakt via reparaties, zal het op uw verzoek worden gerepareerd tegen een vergoeding.

Veiligheidscontrole



Controleer uw audio-apparaat voor een lange levensduur!

Hebt u een van deze symptomen opgemerkt?

- Het netsnoer of de stekker is ongewoon heet.
- Er is een brandgeur.
- Er is een diepe snede in het netsnoer of het netsnoer is vervormd.
- Andere problemen of een storing.

Gebruik het product niet meer

- Om te voorkomen dat het product niet goed werkt of een ongeval veroorzaakt, zet u de POWER-schakelaar uit, trekt u de stekker uit het stopcontact en doet u een aanvraag voor inspectie van het product. Gebruik de hierboven vermelde contactgegevens voor informatie over de te verwachten kosten voor inspectie en reparatie van het product.

MEMO

 **FUJITSU TEN**