


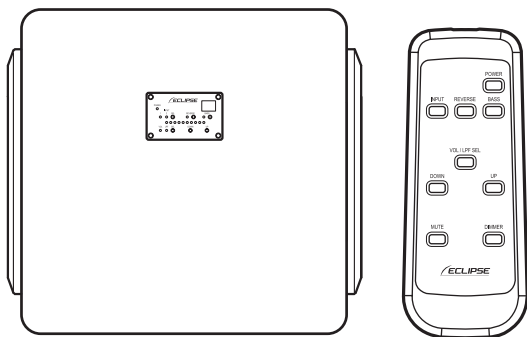

TD725SWMK2 TD520SW SUBWOOFER

Bruksanvisning **SVENSKA**

Tack för att du har köpt denna produkt.

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och använd produkten enligt anvisningarna.

Innan du använder produkten, läs avsnittet "Viktig säkerhetsinformation".

Förvara bruksanvisningen tillsammans med produktens ursprungliga inköpskvitto på en lättåtkomlig plats ifall det kan komma att behövas.

Innehåll


Kontrollera huvudenheten och tillbehören	23	Grundläggande användning (lyssna på ljud).....	36
Viktig säkerhetsinformation	24	Ljuddämpning.....	36
Viktigt ur säkerhetssynpunkt	27	Slå av och på strömmen automatiskt (auto power)	37
Delarnas namn och funktioner....	29	Justera ljudet	37
Bakre panel	29	Justera volymen	37
Frontpanel	30	Justera LPF	38
Fjärrkontroll	30	Växla faspolaritet.....	38
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen	32	Växla basförstärkning (BASS).....	38
Installera subwoofern	33	Underhåll och rengöring.....	39
Montera fötterna	33	Om problem uppstår	39
Installationsplats	33	Specifikationer.....	40
Anslutning av subwoofer.....	34	Garanti och kundservice.....	41
Typisk anslutning.....	34		
Anslutning till högtalarutgångarna	35		

Ljudnivåer


- Att du njuter av musik kan verka störande beroende på var du befinner dig. Var vänlig och spela musik med en volym som inte stör dina grannar.
- Tänk även på att musik på låg volym enkelt kan tränga igenom väggarna om natten. Respektera dina grannar och bidra till att skapa en bekväm boendemiljö.

Kontrollera huvudenheten och tillbehören

- Subwoofer x1

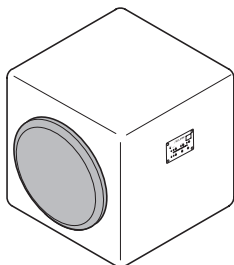

- Fjärrkontroll x1




- Batteri till fjärrkontroll (storlek AAA) x2 (s. 32)




- Strömkabel x1 (s. 34, 35)



För USA



För Storbritannien



För Europa

- Fot x4 (s. 33)



- Bruksanvisning x1

Viktig säkerhetsinformation



OBS

RISK FÖR ELSTÖTAR
ÖPPNA INTE



OBS: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, AVLÄGSNA INTE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR ANVÄNDAREN KAN UTFÖRA SERVICE PÅ INUTI. ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERADE TEKNIKER.

VARNING

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELSTÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.

• Förklaring av grafiska symboler



En blixtsymbol med pilspets, inom en liksidig triangel, är avsedd att varna dig för faran av oisolerade delar innanför produktens hölje som kan utgöra en risk för elektrisk stöt.



Ett utropstecken inom en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma dig om viktiga anvisningar kring användning och underhåll (service) i den dokumentation som medföljer produkten.

OBS

FÖR ATT FÖRHINDRA ELSTÖTAR, PASSA IN KONTAKTENS BREDA STIFT I DET BREDA HÅLET OCH KOPPLA IN KONTAKTEN HELA VÄGEN.



VARNING

Om det uppstår problem eller fel...

- När något av följande problem uppstår, sluta genast använda produkten, slå av strömmen och koppla ut strömsladden ur eluttaget.
 - Om produkten avger ett ovanligt ljud eller en ovanlig lukt
 - Om produkten avger rök
 - Om produkten faller i golvet eller skadasOm du fortsätter att använda produkten när ett problem har uppstått föreligger det en risk för brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera, ta isär eller modifiera produkten själv.
Det föreligger en risk för brand, elektriska stötar eller personskador.
För reparation, inspektion och justering, kontakta kundservice. (s. 41)

Vid användning...

- Ställ inte vaser, blomkrukor, koppar, smink, kemikalier eller andra behållare som innehåller vätskor på eller i närheten av produkten.
Det föreligger en risk för brand eller elektriska stötar till följd av läckage eller främmande ämnen.



Stickkontakt och strömsladd...

- **Använd inte produkten med en annan matningsspänning än den som anges på huvudenheten.**
Det föreligger en risk för brand, elektriska stötar eller fel.
- **Använd alltid den medföljande strömsladden.**
Det föreligger en risk för brand eller olyckor.
- **Överbelasta inte eluttaget genom att koppla in flera enheter.**
Det föreligger en risk för brand på grund av den värme som alstras.
- **Skada inte strömsladden på följande sätt:**
 - Genom att rispa sladden - Genom att med våld böja sladden - Genom att vrida sladden - Genom att bearbeta sladden - Genom att värma upp sladden
 - Genom att dra i sladden - Genom att ställa tunga föremål på sladdenDet föreligger en risk för brand eller elektriska stötar på grund av skador.
Byt ut strömsladden ifall den är skadad, då exempelvis de inre trådarna syns eller sladden har gått sönder.
- **Då det föreligger en risk för blixtnedslag, koppla ur strömsladden ur eluttaget och vidrör inte kontakten.**
Det föreligger en risk för brand, elektriska stötar eller fel.



Under installationen eller när du flyttar produkten...

- **Placera inte produkten på följande platser:**
 - **Ostadiga plattformar, lutande och instabila platser, och upphöjda lägen**
Det föreligger en risk för fall, fel eller skada.
 - **Platser som utsätts för os eller ånga, såsom bänkskivor i köket eller i närheten av luftfuktare**
 - **Platser som utsätts för direkt solljus under en längre tid, eller i närheten av värmeelement eller öppen eld**
Det föreligger en risk för eld, formförändring, missfärgning, olyckor eller fel.
 - **Platser som direkt utsätts för kall luft**
 - **Extremt kalla platser**
Det föreligger en risk för strömläckage eller kortslutning, olyckor eller fel till följd av kondens.
- **Var medveten om följande när du flyttar produkten.**
 - **Denna produkt är tung. Var alltid två när ni öppnar produktens förpackning och bär produkten.**
Det föreligger en risk för skador.
 - **Slå av strömmen till de anslutna enheterna och koppla ur strömsladden, anslutningskablar samt högtalarkablar.**
Om produkten flyttas då kablarna inte har kopplats ur föreligger det en risk för brand eller elektriska stötar till följd av skador på kablarna.



Under installationen eller när du flyttar produkten... (Fortsättning)


- **Slå först av strömmen till alla enheter som ska anslutas till produkten innan du ansluter dem.**
- **Anslut varje enhet i enlighet med bruksanvisningen.**
Om du ansluter enheter då strömmen är påslagen finns det en risk att produkten plötsligt avger ett högt ljud eller att ett fel uppstår.

Stickkontakt och strömsladd...

- **Använd inte ett ostadigt eller löst eluttag.**
Det föreligger en risk för brand eller elektriska stötar på grund av värmen som alstras. Be en elektriker att byta ut vägguttaget.
- **Koppla inte in eller dra ur stickkontakten med våta händer.**
- **Vidrör inte stickkontaktens stift.**
Det föreligger en risk för elektriska stötar.
- **Koppla in stickkontakten hela vägen i eluttaget.**
Det föreligger en risk för brand till följd av värmen som alstras, eller från ansamlat damm.
- **Placera inte strömsladden i närheten av värmeelement. Använd inte stickkontakten eller strömsladden ifall de är heta.**
Kabelmanteln kan smälta och skapar en risk för brand eller elektriska stötar.
- **Avlägsna regelbundet ansamlat damm från stickkontaktens stift.**
Det föreligger en risk för brand eller elektriska stötar.
Dra ur stickkontakten och torka av den med en torr trasa.

Vid användning...

- **Klättra inte på produkten och ställ dig inte eller sätt dig på den.**
Det föreligger en risk för skador till följd av att produkten tippar över eller skadas. Hushåll med små barn bör iakta särskild försiktighet.
- **Undvik att göra följande med fjärrkontrollen:**
 - Tappa fjärrkontrollen - Slå fjärrkontrollen - Blöta ner fjärrkontrollen
 - Placera fjärrkontrollen i en fuktig eller dammig miljöDetta kan leda till att fjärrkontrollen går sönder, fungerar på fel sätt eller förkortar batteriernas livslängd.
- **Innan du slår på strömmen, ställ in volymen för förstärkaren och subwoofern på lägsta nivå.**
Ett högt ljud kan plötsligt uppstå, vilket utgör en risk för hörselskador eller att produkten skadas.
- **Sänk volymen ifall produkten avger ovanliga ljud vid uppspelning på hög volym.**
Om produkten används under detta förhållande, eller ifall produkten används under en längre tid då ljudet är förvrängt, kommer högtalaren att alstra värme, vilket skapar en risk för brand.



Vid underhåll och rengöring...

- **Slå av strömmen och koppla ut stickkontakten ur eluttaget.**
Det föreligger en risk för elektriska stötar eller personskador.

När produkten inte används under en längre tid...

- **Slå av strömmen och koppla ut stickkontakten ur eluttaget.**
Det föreligger en risk för brand.

■ Viktigt ur säkerhetssynpunkt

- 1) Läs dessa anvisningar.
- 2) Spara dessa anvisningar.
- 3) Beakta samtliga varningar.
- 4) Följ alla anvisningar.
- 5) Använd inte denna produkt i närheten av vatten.
- 6) Rengör endast med en torr trasa.
- 7) Blockera inte ventilationsöppningar. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- 8) Installera inte produkten i närheten av värmekällor såsom element, ventilationsgaller, spisar eller andra föremål (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
- 9) Förstör inte den polariserade eller jordade kontaktens säkerhetsfunktion. En polariserad kontakt har två blad, varav det ena är bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet och det tredje stiftet tillhandahålls för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar ditt eluttag, ta kontakt med en elektriker för att byta ut det föråldrade eluttaget.
- 10) Se till att det inte går att kliva på strömsladden eller att den blir klämd, speciellt vid kontakten, vid eluttag och vid platsen där den löper från produkten.
- 11) Använd endast tillbehör som har angetts av tillverkaren.
- 12)  Använd endast med rullbord, ställ, stativ, fäste eller bord som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med produkten. Ifall ett rullbord används, iaktta försiktighet när du flyttar rullbordet och produkten för att undvika skador till följd av att den tipsar över.
- 13) Koppla ur produkten under åskväder eller då den inte används under en längre tid.
- 14) Överlåt service till kvalificerade tekniker. Service krävs ifall produkten på något sätt har skadats, till exempel om strömsladden eller stickkontakten är trasig, vätska har spillts ut över den, ifall andra föremål har fallit därpå, om produkten har utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som vanligt eller då den har tappats.


<För kunder inom Europeiska unionen>

Batterierna, ackumulatörerna eller utrustning som innehåller batterier eller ackumulatörer, och har märkts med en överstruken hjulförsedd soptunna, får inte slängas bland hushållssoporna. Denna märkning grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG för batterier och ackumulatörer.

Ta hand om förbrukade batterier, ackumulatörer och utrustning som innehåller dessa genom att kassera dem på avsedda uppsamlingsplatser.

Förbrukade batterier och ackumulatörer kan påverka miljön och människors hälsa på grund av förekomsten av farliga ämnen, i synnerhet tungmetaller som kadmium, bly och kvicksilver, vars kemiska beteckning är märkt genom en symbol under den överstruken hjulförsedda soptunnan.

Du kan bidra till att motverka detta genom din samverkan.

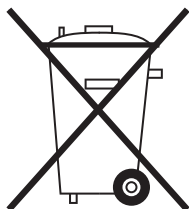

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG (om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter = WEEE) får denna produkt, som är märkt med en överstruken hjulförsedd soptunna, inte slängas bland hushållssoporna i EU:s medlemsländer.


WEEE: Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

Vid kassering av denna produkt i ett medlemsland av EU ska den tas om hand i enlighet med landets lagar, till exempel genom att returnera produkten till återförsäljaren. WEEE kan påverka miljön och människors hälsa på grund av förekomsten av farliga ämnen. Du kan bidra till att motverka dessa effekter, och att öka andelen återanvänt/återvunnet material, genom din samverkan.



Delarnas namn och funktioner

■ Bakre panel

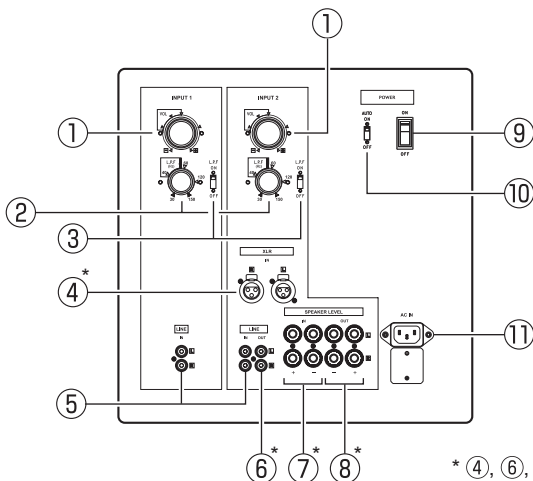

① Volymratt (s. 37)

Justerar volymen.

② L.P.F.-ratt (s. 38)

Justerar (utesluter) höga frekvenser.
Justeringsintervall: 30 Hz till 150 Hz

③ L.P.F.-brytare (s. 38)

Slår av och på LPF.

④ XLR-uttag

Använd detta uttag ifall subwooferutgången eller linjeutgången på din AV-förstärkare är en XLR-kontakt.

* TD725SWMK2 endast

⑤ LINE-ingångar (s. 34)

Anslut dessa kontakter till subwooferutgången eller linjeutgången på din AV-förstärkare.

⑥ LINE-utgångar

Omvandlar insignalen till XLR-ingången, LINE-ingångarna eller högtalaringångarna till linjenivå och utmatar resultatet. (På denna produkt är detta inte kopplat till subwoofers volymratt.)

⑦ Högtalaringångar (s. 35)

Anslut dessa kontakter till högtalarutgången på din AV-förstärkare ifall den inte har en subwooferutgång.

⑧ Högtalarutgångar (s. 35)

Utmatar insignalen till högtalaringångarna utan modifiering.

⑨ Strömbrytare (POWER) (s. 36)

Slår på och av strömmen.

⑩ Automatisk strömbrytare (AUTO POWER) (s. 37)

Slår automatiskt på och av strömmen.



Råd


Den automatiska strömfunktionen kanske inte fungerar då högtalaringångarna används.

⑪ AC IN-uttag (s. 34, 35)


Anslut till ett vanligt eluttag med den medföljande strömsladden.

* ④, ⑥, ⑦, och ⑧ är endast för INPUT 2

■ Frontpanel

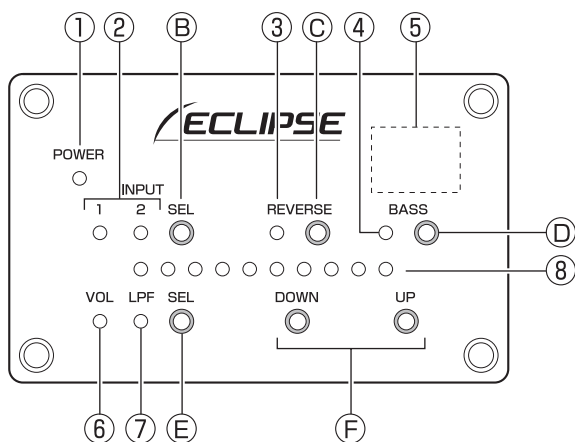

■ Fjärrkontroll

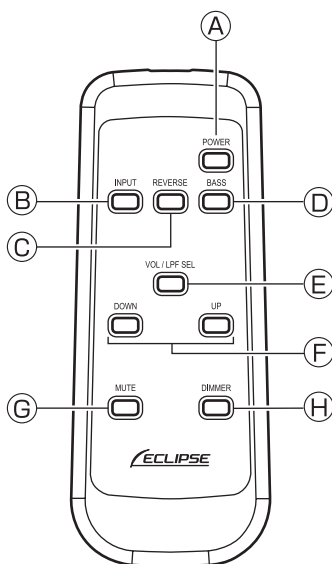

Indikator


- ① **POWER-indikator (s. 36)**
Lyser blått då strömmen är påslagen, och rött när produkten är i standby-läge.
- ② **INPUT-indikator (s. 36)**
Indikatorn för vald ingång slås på.
- ③ **REVERSE-indikator (s. 38)**
Avstängd då positiv fas är inställd och påslagen då negativ fas är inställd.
- ④ **BASS-indikator (s. 38)**
Påslagen vid basförstärkning och fränslagen då basförstärkning är avstängt.
- ⑤ **Fotoreceptor för fjärrkontrollen (s. 33)**
Tar emot signaler från fjärrkontrollen.
- ⑥ **VOL-indikator (s. 37)**
När den är påslagen går det att justera volymen med UP/DOWN-knapparna.
- ⑦ **LPF-indikator (s. 38)**
När den är påslagen går det att justera LPF med UP/DOWN-knapparna.
- ⑧ **VOL/LPF-nivåindikator (s. 36)**
Visar volym eller LPF.

Knapp

- Ⓐ **POWER-knapp (s. 36)**
Växlar mellan påslaget läge och standby-läge.
- Ⓑ **INPUT-knapp (s. 36)**
Växlar mellan INPUT 1 och INPUT 2.
- Ⓒ **REVERSE-knapp (s. 38)**
Växlar mellan positiv och negativ fas.
- Ⓓ **BASS-knapp (s. 38)**
Slår på och av basförstärkning.
- Ⓔ **VOL/LPF SEL-knapp (s. 38)**
Växlar mellan att justera volymen och LPF.
- Ⓕ **DOWN-knapp (s. 38)**
UP-knapp (s. 37)
Justerar volymen eller LPF.
- Ⓖ **MUTE-knapp (s. 36)**
Stänger av ljudet.
- Ⓗ **DIMMER-knapp**
Justerar indikatorernas ljusstyrka.
Ljusstyrkan ändras för varje knapptryck i följande ordning:
ljus → normalt → mörkt → av.
(När ljusstyrkan stängs av förblir endast POWER-indikatorn påslagen.)


Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

- 1** Öppna fjärrkontrollens bakre lucka genom att trycka in luckan och skjuta den i pilens riktning.

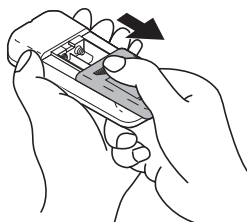


- 2** Sätt i två batterier i batterifacket enligt anvisningarna.

Använd AAA-batterier.

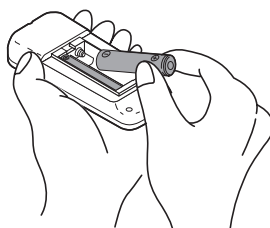

- 3** Skjut den bakre luckan i pilens riktning för att stänga batterifacket.

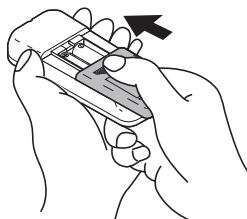

Livslängden för de inkluderade batterierna är ungefär ett år. När fjärrkontrollens funktion har försämrats, byt ut batterierna mot nya.




OBS

- Förväxla inte batteriernas poler (pluspol (+) och minuspol (-) på batteriet).
- Blanda inte nya och gamla batterier.
- Blanda inte olika typer av batterier.
- Om ett batteri har läckt, torka upp vätskan i batterifacket och byt ut batterierna mot nya.

Installera subwoofern

■ Montera fötterna

Om subwoofern ska placeras direkt på golvet, montera fötterna undertill.

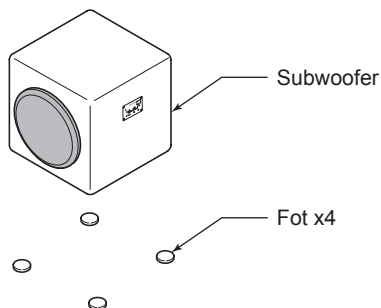


Råd

När du genomför monteringen, placera en mjuk handduk eller trasa undertill så att det inte uppstår några repor på subwoofern eller golvet.

■ Installationsplats

- Positionera den främre panelen så att den syns och i den riktning som ljudet ska gå.
- Om du placerar drivenheten parallellt med rummet kan ljuddämpning uppstå på grund av att ljudet studsar mot väggarna. Vi rekommenderar att subwoofern placeras i en vinkel som inte löper parallellt mot väggen.

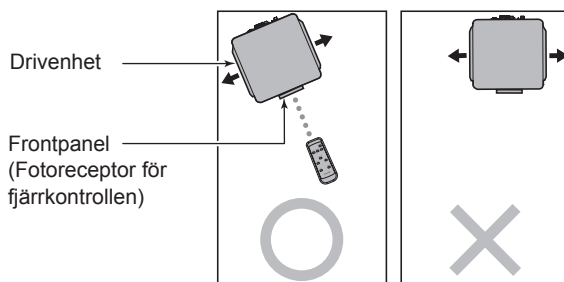

Råd

Placera subwoofern så att fotoreceptorn för fjärrkontrollen inte utsätts för starkt ljus, såsom direkt solljus. (Information kanske då inte kan tas emot av fjärrkontrollen, eller så kan fel uppstå.)


Anslutning av subwoofer

■ Typisk anslutning (ifall det finns en subwooferutgång på AV-förstärkaren)

Anslutningsexempel för 5.1-system

Spelare + AV-förstärkare + TD712zMK2 + TD725SWMK2

(TD510MK2 + TD520SW går att ansluta på samma sätt.)

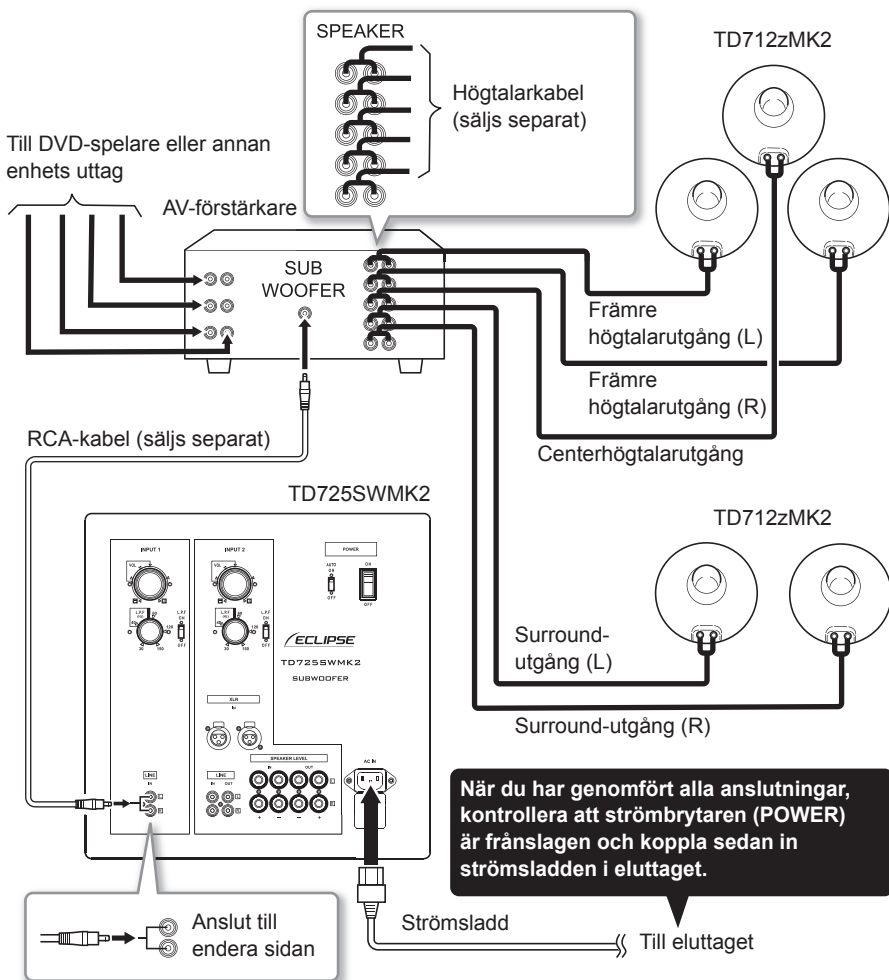

Om det bara finns en subwooferutgång på din AV-förstärkare, anslut antingen kabeln till en linjeingång, eller använd en delningskabel (säljs separat) och anslut kablarna till bägge linjeingångar.

* Kablar som säljs separat går att köpa hos din lokala återförsäljare.


Råd

Volymen (s. 37) och LPF (s. 38) kan ställas in separat med hjälp av ingångarna.
Anslutningsexempel: Anslut ett surroundsystems subwooferutgång till INPUT 1
Anslut en stereokällas L/R-utgångar till INPUT 2

■ Anslutning till högtalarutgångarna (ifall det inte finns någon subwooferutgång på AV-förstärkaren)

Anslutningsexempel för 2.1-system


Spelare + AV-förstärkare + TD712zMK2 + TD725SWMK2
(TD510MK2 + TD520SW går att ansluta på samma sätt.)

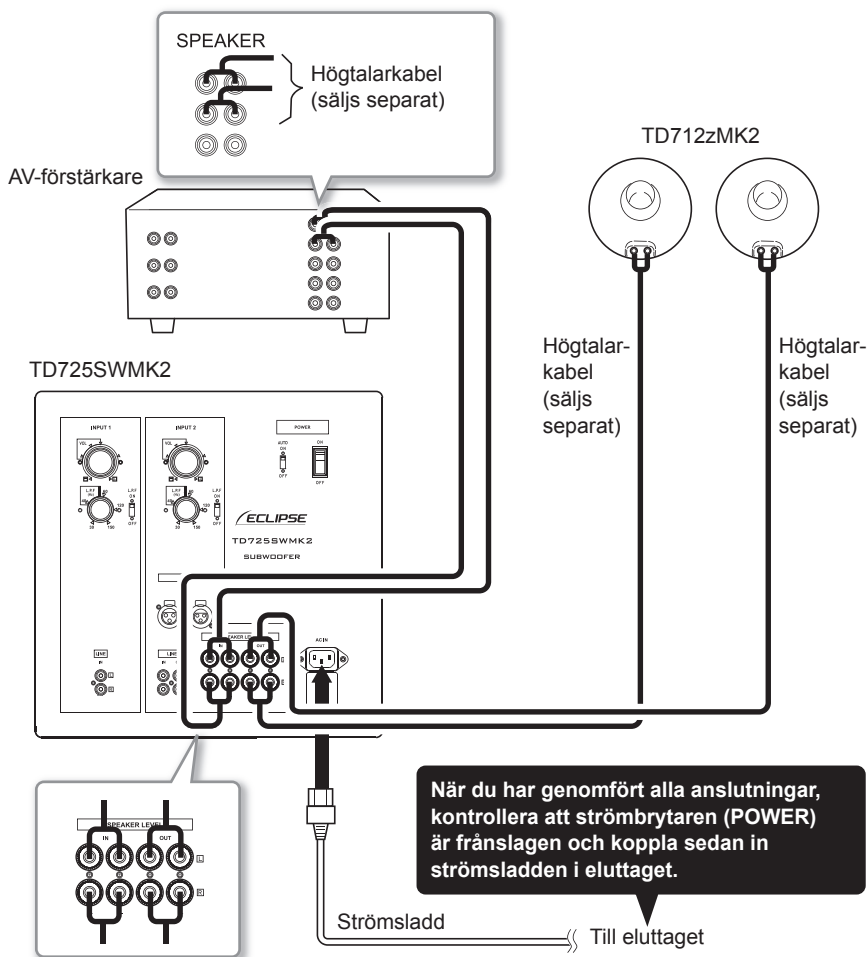


* Kablar som säljs separat går att köpa hos din lokala återförsäljare.

Grundläggande användning (lyssna på ljud)

1 Slå på strömmen.

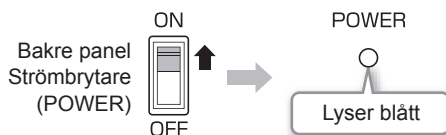

2 Välj önskad ingång.

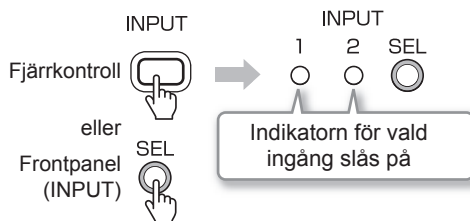


3 Spela upp ljudkällan.


För att justera ljudkvaliteten, se "Justera ljudet" (s. 37).

■ Ljuddämpning

Du kan tillfälligt stänga av ljudet från subwoofern.
För att återgå till normalt, tryck på MUTE-knappen igen.

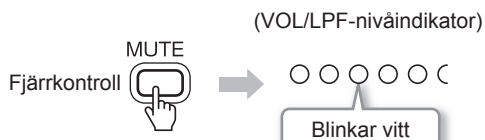


4 När du har lyssnat klart, ställ in strömläget på standby.



■ Slå av och på strömmen automatiskt (auto power)

Subwoofern har möjlighet att automatiskt slå av och på strömmen genom att detektera förekomsten av en insignal.

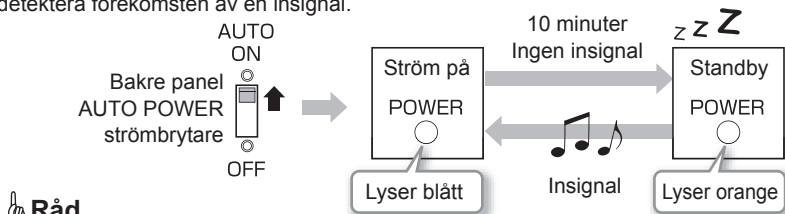


Råd

- Den automatiska strömfunktionen kanske inte fungerar då högtalaringångarna används.
Använd i så fall fjärrkontrollen för att växla till standby-läge.
- Om du använder subwoofern för uppspelning på väldigt låg volym, slå av den AUTO POWER strömbrytaren för att förhindra felfunktion.

Justera ljudet

■ Justera volymen

- 1 Ställ in volymen på ”-” (minimum).**




- 2 Spela upp ljudkällan.**

Ställ in förstärkarens volym på den nivå du vanligtvis använder.

- 3 Höj subwoofers volym och balansera volymen med de högtalare som används.**

Det går även att justera volymen med volymratten på den bakre panelen.

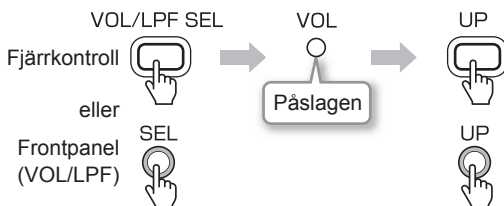


■ Justera LPF

Denna funktion utesluter ljud med en frekvens högre än den angivna.


För CD-skivor och liknande rekommenderar vi att du justerar LPF med subwoofern, och för surroundljudkällor, såsom Blu-ray-skivor, rekommenderar vi att du slår av LPF-brytaren och justerar LPF på spelaren eller AV-förstärkaren.

1 Slå på L.P.F.-brytaren.

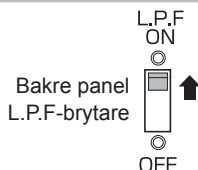

2 Ställ in LPF.


Det går även att justera volymen med L.P.F.-ratten på den bakre panelen.

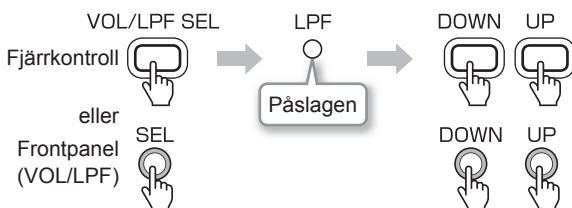

Ifall bas och mellanregister är otillräcklig, ställ in på en högre frekvens.
(Intervall: 30 Hz till 150 Hz)

■ Växla faspolaritet


1 Växla polaritet för att välja det läge då basens ljud är som mest fylligt.

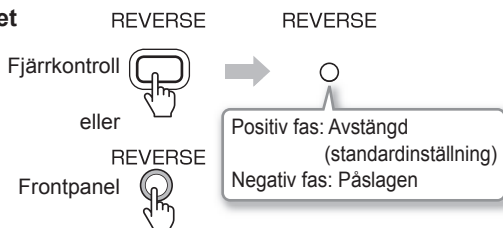

■ Växla basförstärkning (BASS)

Du kan slå av och på basförstärkning.

För att återgå till normalt, tryck på BASS-knappen igen.

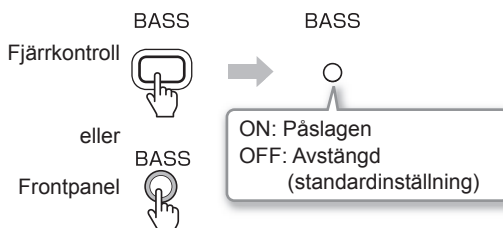

Underhåll och rengöring

- Ifall smutsen är ovanligt svår, torka varsamt bort den med en mjuk trasa fuktad med ett utspätt neutralt rengöringsmedel och torka sedan av med en torr trasa.
- Använd inte thinner, bensin eller andra lösningsmedel.
(Detta kan skada subwoofershöljets finish.)



- **Före rengöring av subwoofern, slå av strömmen och koppla ut stickkontakten ur eluttaget.**

Det föreligger en risk för elektriska stötar eller personsador.

Om problem uppstår

Om ett problem uppstår med subwooferns funktion, slå av strömbrytaren (POWER) på den bakre panelen och slå sedan på den igen.

Felorsaker

- Subwoofern har utsatts av en kraftig stöt, statisk elektricitet eller lider av problem med matningsspänningen till följd av ett blixtnedslag.
- Subwoofern har använts på fel sätt.

→Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst. (s. 41)

Specifikationer

	TD725SWMK2	TD520SW
Märkeffekt	500 W (när THD: 1%)	250 W (när THD: 1%)
Total harmonisk distorsion	0,05% (vid 50 Hz, 1/2 märkeffekt)	
Signal-brusförhållande	95 dB eller högre	
Uppspelningsfrekvenssvar	20 Hz till 150 Hz (-10 dB) (BASS-LÅGE, LPF 150 Hz)	25 Hz till 150 Hz (-10 dB) (BASS-LÅGE, LPF 150 Hz)
Ingång	LINE (stereo), 2 ingångar Högnivå, 1 ingång XLR (stereo), 1 ingång * Stift nummer 2 är PLUSPOL (HOT).	LINE (stereo), 2 ingångar Högnivå, 1 ingång
Ingångskänslighet	LINE 50 mVrms (100 Hz)	
Ingångsimpedans	LINE- och XLR-ingång 10 kΩ eller högre Högnivåingång 3 kΩ	LINE-ingång 10 kΩ eller högre Högnivåingång 3 kΩ
Utgång	LINE (stereo), 1 utgång och högnivå, 1 utgång	
Energiförbrukning	110 W	65 W
Effektförbrukning i standby-läge	0,5 W eller mindre	
Drivenhetens dimensioner	25 cm × 2	20 cm × 2
Ytermått (mm)	W545×H500×D524 (Inklusive utskjutande delar)	W459×H420×D444 (Inklusive utskjutande delar)
Vikt (1 enhet)	Ca. 51 kg	Ca. 37 kg

* Specifikationer och utseende kan komma att förändras utan föregående meddelande till följd av produktförbättringar.

Garanti och kundservice

- Kundservice för frågor som rör användning, underhåll och reparation av produkten

**För Storbritannien: Fujitsu Ten (Europe) GmbH,
Kontor för Storbritannien**

**För andra länder: Kontakta återförsäljaren/
distributören i ditt land.**

Tel: +44 (0)20 7328 4499

Fax: +44 (0)20 7624 6384

mailto: info@eclipse-td.co.uk

■ Garanti

Garantiperiod: Ett år (två år för EU-länder) från inköpsdatum.

Även under garantiperioden kan du debiteras för service. Kontakta oss för närmare information.

■ Kortaste lagringstid för funktionsdelar till reparationer

Funktionsdelar till reparationer är delar som krävs för att upprätthålla produktens prestanda.

Kortaste lagringsperiod för funktionsdelar till reparationer vad gäller denna produkt är åtta år från slutet av produktionen.

■ Reparationer under garantitiden

Produkten repareras i enlighet med garantivillkoren.

■ Reparationer efter att garantitiden har löpt ut

Om produkten genom reparationer går att använda igen kommer den, på din begäran, att repareras mot en avgift.

Säkerhetskontroll



Har du märkt av något av följande symtom?

Kontrollera ljudutrustningen för en lång livslängd!

- Strömsladden eller kontakten är ovanligt het.
- Det luktar bränt.
- Det finns ett snitt i strömsladden, eller så har dess form förändrats.
- Andra problem eller fel.

Sluta använda produkten

- För att förhindra att produkten drabbas av ett funktionsfel eller orsakar en olycka, slå av strömbrytaren POWER, koppla ut stickkontakten ur eluttaget och begär en kontroll av produkten.
För kontroll och reparation av produkten, se kontaktoppgifterna ovan.

PM

