


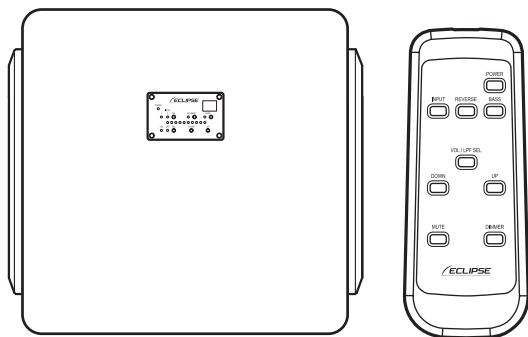

TD725SWMK2 TD520SW SUBWOOFER

Navodila za uporabo SLOVENŠČINA

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in pravilno uporabljajte ta izdelek.

Pred uporabo izdelka preberite poglavje »Pomembna varnostna navodila«.

Prosimo, da ta navodila skupaj z originalnim računom izdelka hranite na mestu, kjer jih lahko po potrebi uporabite.

Vsebina


Preverjanje glavne enote in dodatkov.....	23	Osnovna uporaba (poslušanje zvoka)	36
Pomembna varnostna navodila	24	Utišaj	36
Pomembna navodila za varnost	27	Samodejni vklop in izklop naprave (auto power)	37
Imena delov in funkcije	29	Prilagoditev zvoka	37
Zadnja plošča	29	Prilagoditev glasnosti	37
Sprednja plošča.....	30	Prilagoditev LPF	38
Daljinski upravljalnik	30	Preklop polarnosti faze	38
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik.....	32	Preklop poudarka basa (BASS)	38
Nastavitev nizkotonca.....	33	Nega in čiščenje	39
Pritrditev nog	33	Ko pride do težave.....	39
Mesto namestitve	33	Tehnični podatki	40
Priključitev nizkotonca.....	34	Garancija in oddelek za pomoč strankam.....	41
Tipična povezava.....	34		
Povezava s priključki zvočnika	35		

Avdio bonton


- Vaša prijetna glasba je lahko komu tudi nadležna, kar je odvisno od lokacije. Prosimo, uživajte v glasbi na primerni glasnosti, tako da ne motite sosedov.
- Zlasti pa morate vedeti, da se tudi glasba na nizki glasnosti ponoči brez težav širi po vaši okolici.
Prosimo, da ste obzirni do svojih sosedov in jim pomagate ustvariti prijetno življenjsko okolje.

Preverjanje glavne enote in dodatkov

- Nizkotonec x1

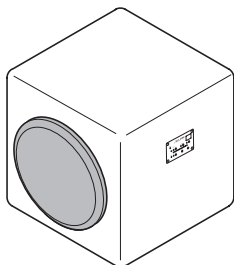

- Daljinski upravljalnik x1




- Baterija za daljinski upravljalnik (velikost AAA) x2 (str. 32)




- Napajalni kabel x1 (str. 34, 35)



Za ZDA



Za Združeno kraljestvo



Za Evropo

- Noga x4 (str. 33)



- Navodila za uporabo x1

Pomembna varnostna navodila



POZOR

NEVARNOST
ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE



POZOR: ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI ZADNJEGA DELA). NOTRI SE NE NAHAJAJO DELI, KI BI JIH LAHKO VZDRŽEVAL UPORABNIK. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANEMU SERVISNEM OSEBJU.

OPOZORILO

ČE ŽELITE ZMANJŠATI NEVARNOST POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA, NAPRAVE NE IZPOSTAVLJAJTE DEŽJU ALI VLAGI.

• Razlaga grafičnih simbolov



Strela s simbolom puščice v enakostraničnem trikotniku je namenjena temu, da vas opozori na prisotnost neizoliranih nevarnosti v ohišju izdelka, ki lahko povzročijo tveganje električnega udara.



Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen temu, da vas opozori na prisotnost pomembnih navodil za uporabo in vzdrževanje (servisiranje) v literaturi izdelka.

POZOR

ČE ŽELITE PREPREČITI ELEKTRIČNI UDAR USKLADITE ŠIROKO REZILO VTIKAČA S ŠIROKIM PRIKLJUČKOM IN GA POVSEM VSTAVITE.



OPOZORILO

Ko pride do težave ali okvare...

- **Ko pride do ene od naslednjih težav, takoj prenehajte z uporabo izdelka, izklopite napajanje in odklopite vtičač iz vtičnice.**
 - Iz izdelka se širi nenavaden zvok ali vonj - Iz izdelka se kadi - Izdelek je padel ali je poškodovan

Če boste kljub težavi nadaljevali z uporabo izdelka, obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- **Sami ne popravljajte, razstavljajte ali spreminjajte izdelka.**

Obstaja nevarnost požara, električnega udara ali poškodbe.

Glede popravila, pregleda in prilagoditve stopite v stik z oddelkom za pomoč strankam. (str. 41)

Med uporabo...

- **Ne postavljajte vaz, cvetličnih lončkov, skodelic, ličil, kemikalij ali druge posode, ki vsebuje tekočino na ali v bližino izdelka.**

Pri puščanju in tujih snoveh obstaja nevarnost požara ali električnega udara.



OPOZORILO

Napajalni kabel in kabel...

- **Izdelka ne uporabljajte z napajalno napetostjo, ki je zunaj navedb na glavni enoti.**
Obstaja nevarnost požara, električnega udara ali okvare.
- **Vedno uporabljajte priloženi napajalni kabel.**
Obstaja nevarnost požara ali nesreče.
- **Ne preobremenjujte električne vtičnice tako, da priklopite številne naprave.**
Zaradi ustvarjene toplote obstaja nevarnost požara.
- **Ne poškodujte napajalnega kabla na naslednje načine.**
 - praskanje kabla - upogibanje kabla na silo - vrtenje kabla - delo na kablju
 - segrevanje kabla - vleka kabla - polaganje težkih predmetov na kabelZaradi poškodbe obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
Če je napajalni kabel poškodovan, kot na primer, ko je jedro izpostavljeno ali je kabel pretrgan, ga prosimo zamenjajte.
- **Če obstaja nevarnost strele, odklopite napajalni kabel iz vtičnice in se ne dotikajte vtikača.**
Obstaja nevarnost požara, električnega udara ali okvare.



POZOR

Med namestitvijo ali pri premikanju izdelka...

- **Izdelka ne postavljajte na naslednje lokacije.**
 - Nestabilne površine, nagnjene in nestabilne lokacije ter dvignjene lokacije
Obstaja nevarnost padca, okvare ali poškodbe.
 - Lokacije, izpostavljene mastnemu dimu ali pari, kot so kuhinjski pulti in bližina vlažilnikov
 - Lokacije, ki so dlje časa izpostavljene neposredni sončni svetlobi in v bližini grelnikov ali odprtega ognja
Obstaja nevarnost požara, deformacije, razbarvanja, nesreče ali okvare.
 - Mesta, ki so neposredno izpostavljena hladnemu zraku
 - Zelo mrzla mesta
Obstaja nevarnost električnega uhanja ali izgorelosti, nesreč ali okvare zaradi kondenzacije.
- **Pri premikanju izdelka bodite pozorni na naslednja dejstva.**
 - Ta izdelek je težek. Vedno odprite embalažo izdelka in izdelek naj nosita dve ali več oseb.
Obstaja nevarnost poškodb.
 - **Izključite napajanje povezanih naprav in odklopite napajalni kabel, povezovalni kabel in kabel zvočnika.**
Če izdelek premikate s povezanimi kablji, obstaja nevarnost požara ali električnega udara zaradi poškodbe kablov.



POZOR

Med namestitvijo ali pri premikanju izdelka... (Se nadaljuje)

- **Pred povezovanjem najprej izklopite napajanje vseh naprav, ki jih želite povezati.**
- **Vsako napravo povežite v skladu z navodili za uporabo.**
Če povežete naprave, ki so priključene na električno napajanje, obstaja nevarnost zelo glasnega hrupa in okvare.

Napajalni kabel in kabel...

- **Ne uporabljajte nestabilne ali zrahljane vtičnice.**
Zaradi ustvarjene toplote obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
Prosimo električarja, da zamenja vtičnico.
- **Vtiča ne priključujte ali izključujte z mokrimi rokami.**
- **Ne dotikajte se zatičev vtičača.**
Obstaja nevarnost električnega udara.
- **Vtičač povsem vstavite v vtičnico.**
Zaradi ustvarjene toplote ali akumuliranega prahu obstaja nevarnost požara.
- **Napajalnega kabla ne postavljajte v bližino grelnikov. Vtičača in kabla ne uporabljajte, ko sta vroča.**
Prevleka kabla se bo stopila, zaradi česar lahko pride do požara ali električnega udara.
- **Redno odstranjujte nakopičen prah z zatičev vtičača.**
Obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
Izključite napajalni kabel in ga obrišite s suho krpo.

Med uporabo...

- **Ne plezajte na izdelek in ne uporabljajte ga kot stopnico ali sedež.**
Obstaja nevarnost poškodb zaradi padca ali poškodbe izdelka. Gospodinjstva z majhnimi otroki morajo biti še posebej previdna.
- **Z daljinskim upravljalnikom ne izvajajte naslednjih dejanj.**
 - Spuščanje daljinskega upravljalnika - Udarjanje po daljinskem upravljalniku
 - Preprečite stik daljinskega upravljalnika s tekočino - Odlaganje daljinskega upravljalnika na vlažno ali prašno mestoV nasprotnem primeru se bo daljinski upravljalnik zlomil, prenehal bo delovati ali pa se bo zvišala poraba baterije.
- **Pred vklopom nastavite glasnost ojačevalnika in nizkotonca na najnižjo raven.**
Glasen hrup se lahko nenadoma pojavi in povzroči tveganje za izgubo sluha ali poškoduje izdelek.
- **Ko izdelek pri visoki glasnosti proizvaja nenavadne zvoke, znižajte glasnost.**
Če izdelek uporabljate na ta način ali če izdelek uporabljate dlje časa, ko je zvok popačen, se bo zvočnik pričel segrevati, zaradi česar lahko pride do požara.



Med nego in čiščenjem...

- **Odklopite napajanje in izvlecite vtičak iz vtičnice.**
Obstaja nevarnost električnega udara ali poškodbe.

Ko izdelka dlje časa ne uporabljate...

- **Odklopite napajanje in izvlecite vtičak iz vtičnice.**
Obstaja nevarnost požara.

■ Pomembna navodila za varnost

- 1) Preberite ta navodila.
- 2) Shranite ta navodila.
- 3) Upoštevajte vsa opozorila.
- 4) Upoštevajte vsa navodila.
- 5) Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
- 6) Čistite samo s suho krpo.
- 7) Ne blokirajte odprtín za prezračevanje. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- 8) Ne nameščajte blizu virov toplote, kot so radiatorji, toplotni registri, štedilniki ali ostale naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
- 9) Ne spreminjajte varnostnih lastnosti polariziranih ali ozemljenih vtičakov. Polarizirani vtičak ima dva priklopa, od katerih je eden širši od drugega. Ozemljeni vtičak ima dva priklopa in tretji ozemljeni vtič. Širši priklon ali tretji vtič sta namenjena zagotavljanju vaše varnosti. Če se priloženi vtičak ne prilega vaši vtičnici, se posvetujte z električarjem, ki naj zamenja zastarelo vtičnico.
- 10) Poskrbite, da na električni kabel ne bo nihče stopal ali da ne bo priščipnjen še posebej pri vtičaku, vtikalni dozi in na mestu, kjer izstopi iz naprave.
- 11) Uporabljajte le priključke/dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.
- 12)  Uporabljajte le s stojalom s kolesci, stojalom, trinožnikom, okvirom ali mizico, ki jih priporoča proizvajalec ali ste jih kupili skupaj z izdelkom. Če uporabljate stojalo s kolesci, bodite pazljivi pri premikanju stojala in naprave, da zaradi padca ne pride do poškodb.
- 13) Med nevihto z grmenjem ali med daljšim obdobjem neuporabe napravo odklopite z napajanja.
- 14) Servisirajte prepustite le usposobljenim servisierjem. Servisiranje je nujno v primerih, ko se naprava na kakršen koli način poškoduje, na primer pri poškodbi napajalnega kabla ali vtičnice ali kadar se po njej razlije tekočina, oziroma nanjo pade predmet, ko je izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje pravilno ali je padla.

<Za stranke v Evropski uniji>


Baterije, akumulatorje ali opremo, ki vsebuje baterije ali akumulatorje, ki so označeni s prečrtanim smetnjakom, ne smete zavreči z gospodinjskimi odpadki.

Ta oznaka temelji na evropski direktivi 2006/66/ES za baterije in akumulatorje.

Zavržite odpadne baterije, akumulatorje in opremo, ki te vsebuje, v za to namenjenih zbirališčih.

Odpadne baterije in akumulatorji imajo nevarni učinek na okolje in zdravje ljudi zaradi prisotnosti nevarnih snovi, predvsem težkih kovin, kot so kadmij, svinec ali živo srebro, kemijski simbol za element je naveden pod prečrtanim smetnjakom.

Ta učinek lahko odpravite z vašim sodelovanjem.

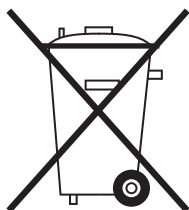

V skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES (za odpadno električno in elektronsko opremo=WEEE), tega izdelka, ki je označen s prečrtanim smetnjakom, ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki v državah članicah EU.


WEEE: Odpadna električna in elektronska oprema

Pri odstranjevanju tega izdelka v državi članici EU ga odvrzite pravilno v skladu z zakonodajo v tej državi, na primer tako, da ga vrnete distributerju. WEEE ima nevarne vplive na okolje in zdravje ljudi zaradi prisotnosti nevarnih snovi. Z vašim sodelovanjem lahko prispevate k zmanjšanju teh učinkov in izboljšate ponovno rabo/recikliranje/druge oblike predelave.



Imena delov in funkcije

■ Zadnja plošča

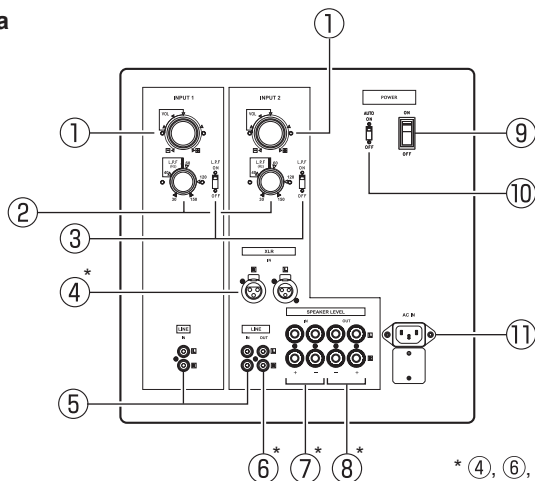

* ④, ⑥, ⑦ in ⑧ so namenjeni le za INPUT 2

① Nadzor glasnosti (str. 37)

Prilagodite glasnost.

② Nazor L.P.F (str. 38)

Prilagodi (odreže) visoko frekvenco.

Območje prilagoditve: 30 Hz do 150 Hz

③ Izbirno stikalo L.P.F (str. 38)

Vklopi in izklopi LPF.

④ Vhodni priključek XLR

Povežite ta priključek, če je izhod nizkotonca ali linije na vašem AV ojačevalniku spojnik XLR.

* Le za TD725SWMK2

⑤ Vhodni priključek LINE (str. 34)

Povežite te priključke z izhodom nizkotonca ali izhodom linije na svojem AV ojačevalniku.

⑥ Izhodni priključki LINE

Pretvori vhod signala v vhodni priključek XLR, vhodne priključke LINE ali vhodne priključke zvočnika v linijski nivo in ga izda. (To ni povezano z nadzorom glasnosti nizkotonca na tem izdelku.)

⑦ Vhodni priključki zvočnika (str. 35)

Povežite te priključke z izhodom zvočnikov na AV ojačevalcu, če ni izhoda za nizkotonca.

⑧ Izhodni priključki zvočnika (str. 35)

Izda vhodni signal v vhodne priključke zvočnika brez sprememb.

⑨ Stikalo za vklop/izklop (POWER) (str. 36)

Vklopi in izklopi napravo.

⑩ Stikalo za samodejni vklop/izklop (AUTO POWER) (str. 37)

Vključi ali izključi samodejni vklop oz. izklop.




Nasvet

Ko je povezan vhodni priključek zvočnika, funkcija samodejnega vklopa morda ne bo delovala.


⑪ Vhodni priključek izmeničnega toka (AC IN) (str. 34, 35)

S priloženim napajalnim kablom se povežite z električno vtičnico.

■ Sprednja plošča

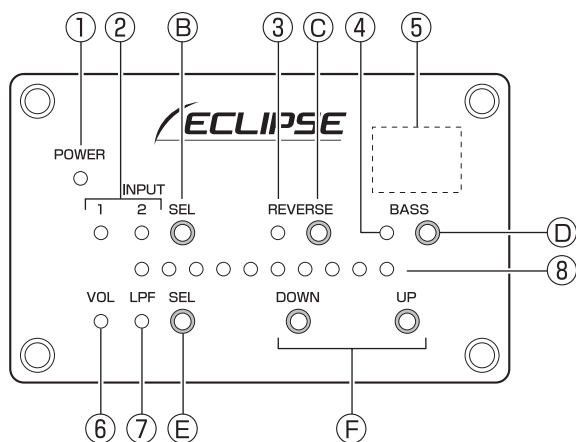

■ Daljinski upravljalnik

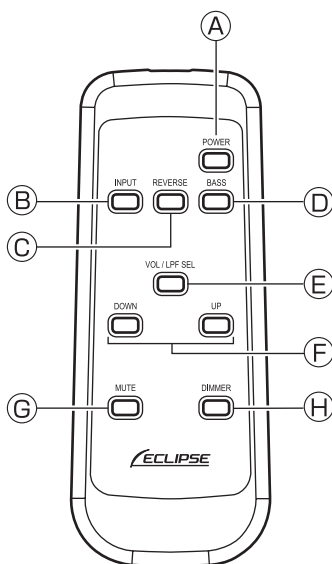

Indikator


- ① **Indikator POWER (str. 36)**
Sveti modro, ko je naprava vklopljena in
reče, ko je v stanju pripravljenosti.
- ② **Indikator INPUT (str. 36)**
Vklopi se indikator za izbrane vhode.
- ③ **Indikator REVERSE (str. 38)**
Izklopljeno, ko je nastavljeno na pozitivno
fazo in vklopljeno, ko je nastavljeno na
negativno fazo.
- ④ **Indikator BASS (str. 38)**
Vklopljen med poudarkom basa in
izklopljen, ko je poudarek basa izključen.
- ⑤ **Fotoreceptor daljinskega upravljalnika
(str. 33)**
Sprejema signale daljinskega
upravljalnika.
- ⑥ **Indikator VOL (str. 37)**
Ko je vključen, lahko prilagajate glasnost
z gumboma UP/DOWN (gor/dol).
- ⑦ **Indikator LPF (str. 38)**
Ko je vključen, lahko prilagajate LPF z
gumboma UP/DOWN (gor/dol).
- ⑧ **Indikator stopnje VOL/LPF (str. 36)**
Prikaže glasnost ali LPF.

Gumb


- Ⓐ **Gumb POWER (str. 36)**
Preklopi med vklopom in stanjem
pripravljenosti.
- Ⓑ **Gumb INPUT (str. 36)**
Preklopi med INPUT 1 in INPUT 2.
- Ⓒ **Gumb REVERSE (str. 38)**
Preklopi med pozitivno in negativno fazo.
- Ⓓ **Gumb BASS (str. 38)**
Vklopi ali izklopi poudarek basa.
- Ⓔ **Gumb VOL/LPF SEL (str. 38)**
Preklopi med prilagajanjem glasnosti in
LPF.
- Ⓕ **Gumb DOWN (str. 38)**
Gumb UP (str. 37)
Prilagodi glasnost ali LPF.
- Ⓖ **Gumb MUTE (str. 36)**
Utiša zvok.
- Ⓗ **Gumb DIMMER**
Prilagodi svetlost kazalnikov. Svetlost se
spremeni z vsakim pritiskom na gumb v
naslednjem vrstnem redu:
svetlo → normalno → temno →
izključeno.
(Če je nastavljeno na izklop, ostane
prižgan samo še indikator POWER.)

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik


- 1** Odprite zadnji pokrov na daljinskem upravljalniku tako, da pritisnete nanj in ga potegnete v smeri puščice.

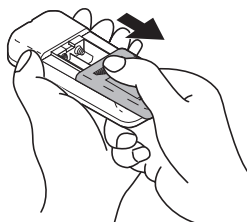

- 2** V prostor za baterije vstavite dve bateriji, kot je prikazano. Uporabite baterije velikost AAA.

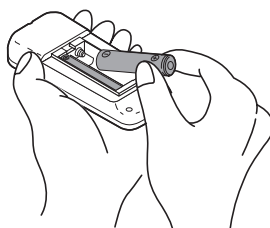

- 3** Potisnite zadnji pokrovček v smeri puščice, da zaprete prostor za baterije.

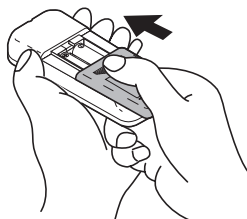

Življenjska doba vključenih baterij je približno eno leto. Ko daljinski upravljalnik več ne deluje dobro, zamenjajte baterije z novimi baterijami.




POZOR

- Ne zamenjajte polarnosti baterij (pozitivna (+) in negativna (-) smer).
- Ne mešajte novih in starih baterij.
- Ne mešajte različnih vrst baterij.
- Pri iztekanju iz baterije obrišite tekočino v predalčku za baterije in zamenjajte baterije z novimi baterijami.

Nastavitev nizkotonca

■ Pritrditev nog

Če bo nizkotonec postavljen na trdna tla, pritrdite na dno noge.

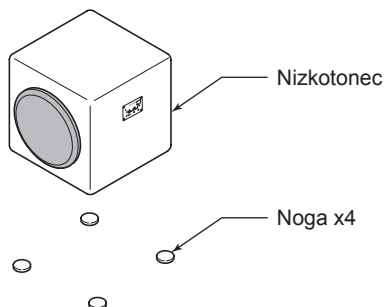


Nasvet

Pri opravljanju tega dela razgrnite mehko brisačo ali krpo, da ne opraskate nizkotonca ali tal.

■ Mesto namestitve

- Sprednjo ploščo namestite v smeri gledanja in poslušanja.
- Če namestite enoto gonilnika vzporedno s sobo, lahko pride do dušenja zvoka, ker se zvok odbija od sten. Priporočamo, da nizkotonec namestite pod kotom na vzporedne površine.

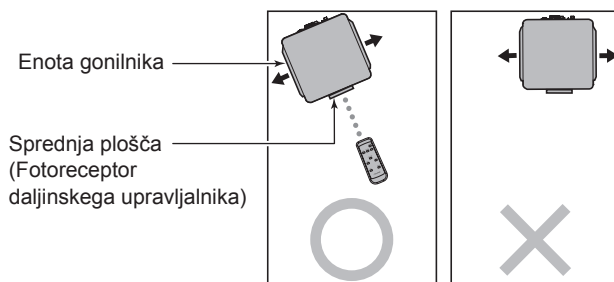

Nasvet

Postavite nizkotonski zvočnik tako, da fotoreceptor daljinskega upravljalnika ni izpostavljen močni svetlobi, kot na primer neposredni sončni svetlobi. (Morda signal daljinskega upravljalnika ne bodo sprejet ali pa ahko pride do okvare.)


Priključitev nizkotonca

■ Tipična povezava (ko ima AV ojačevalnik izhod za nizkotonca)

Primer povezave 5.1-kanalnega sistema

Predvajalnik + AV ojačevalnik + TD712zMK2 + TD725SWMK2

(TD510MK2 + TD520SW je mogoče priključiti na enak način.)

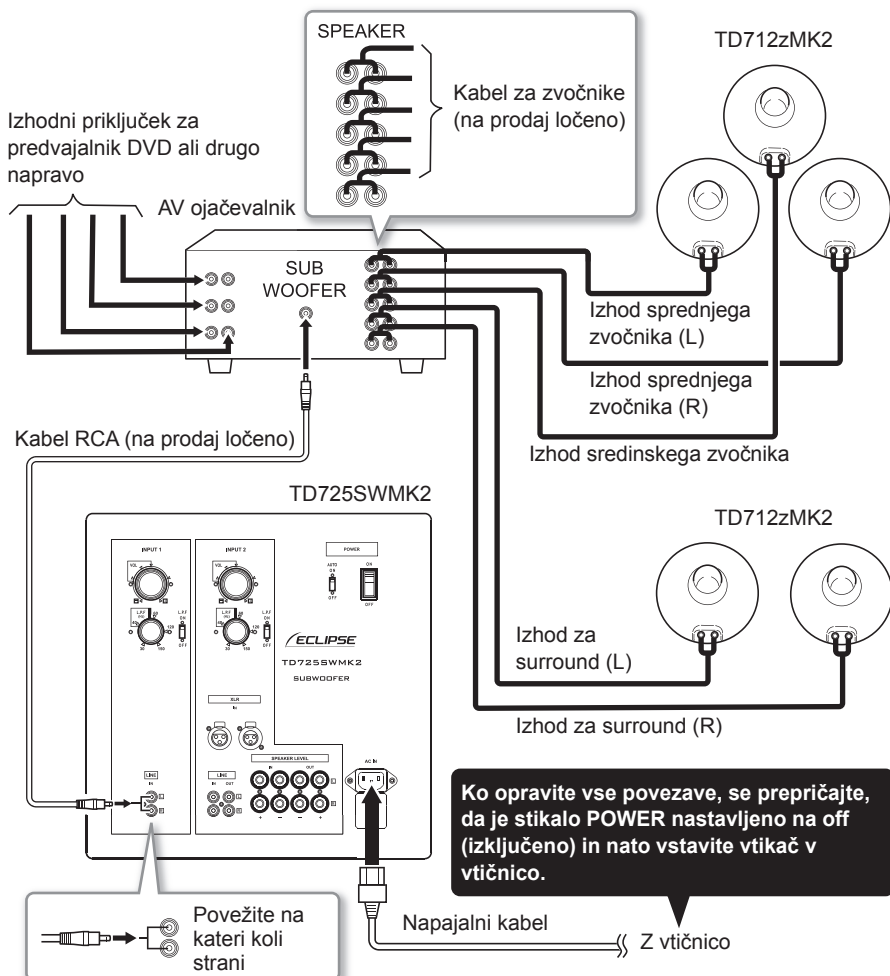

Če ima vaš AV ojačevalnik samo en izhodni kanal za nizkotonca, priključite kabel v kateri koli vhodni priključek ali uporabite razdelilni kabel (na prodaj ločeno) in priključite kabla na obeh vhodnih priključkih.

* Kable, ki so na prodaj ločeno, lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu.

Primer povezave: Povežite izhod surround sistema z INPUT 1


Povežite izhode vira sterea L/R z INPUT 2

■ Povezava s priključki zvočnika (ko AV ojačevalnik nima izhoda za nizkotonec)

Primer povezave 2.1-kanalnega sistema

Predvajalnik + AV ojačevalnik + TD712zMK2 + TD725SWMK2


(TD510MK2 + TD520SW je mogoče priključiti na enak način.)

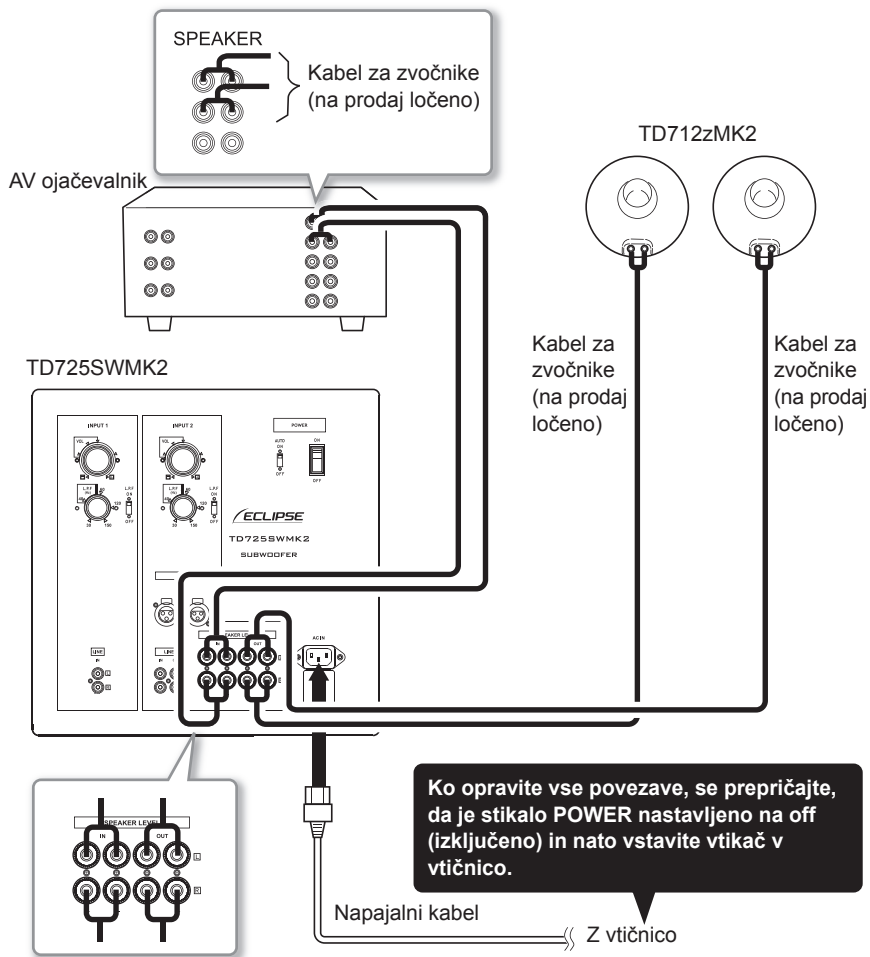


* Kable, ki so naprodaj ločeno, lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu.

Osnovna uporaba (poslušanje zvoka)

1 Vključite napajanje.

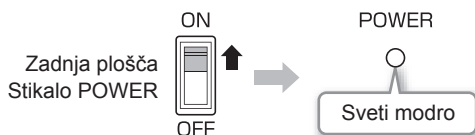

2 Izberite želeni vhod.

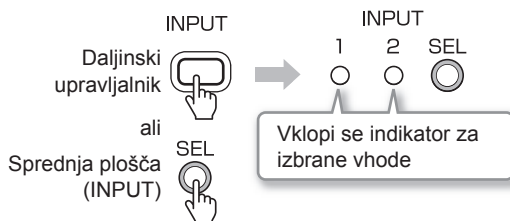


3 Predvajajte vir zvoka.


Če želite prilagoditi kakovost zvoka, si oglejte »Prilagoditev zvoka« (str. 37).

■ Utišaj

Začasno lahko izklopite zvok nizkotonca.
Za vrnitev v normalno stanje ponovno pritisnite gumb MUTE.

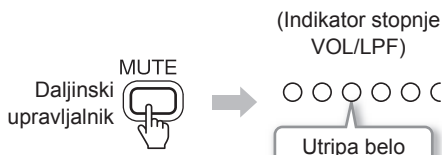


4 Ko zaključite s poslušanjem, vrnite napravo v stanje pripravljenosti.



■ Samodejni vklop in izklop naprave (auto power)

Nizkotonec se lahko samodejno vklopi in izklopi tako, da zazna prisotnost vhodnega signala.

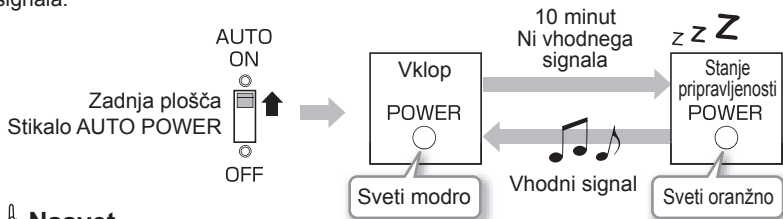

Nasvet

- Ko je povezan vhodni priključek zvočnika, funkcija samodejnega vklopa morda ne bo delovala.
V tem primeru z daljinskim upravljalnikom preklopite v stanje pripravljenosti.
- Pri uporabi nizkotonca pri zelo nizki glasnosti, nastavite stikalo AUTO POWER na off (izklop), da ne pride do okvare.

Prilagoditev zvoka

■ Prilagoditev glasnosti

1 Nastavite glasnost na »-« (minimalna).




2 Predvajajte vir zvoka.

Nastavite glasnost ojačevalnika na raven, ki jo običajno poslušate.

3 Zvišajte glasnost nizkotonca in uravnajte glasnost z zvočniki, ki jih uporabljate.

Glasnost lahko prav tako prilagodite z nadzorom glasnosti na zadnji plošči.

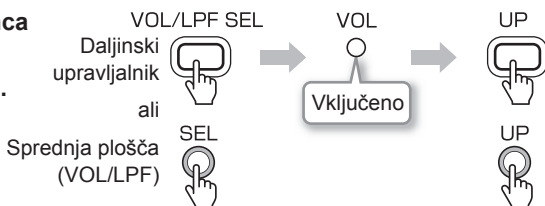


■ Prilagoditev LPF

Ta funkcija odreže zvok s frekvenco, ki je višja od nastavljene frekvence.


Za CD-je in podobne materiale priporočamo prilagoditev LPF-ja z nizkotoncem in pri surround zvočnih virih, kot je na primer Blu-ray, priporočamo izklop izbirnika L.P.F in prilagoditev LPF-ja na predvajalniku ali AV ojačevalniku.

1 Vključite izbirno stikalo L.P.F.

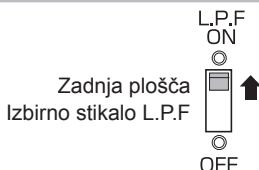

2 Nastavite LPF.


Glasnost lahko prilagodite z nadzorom L.P.F na zadnji plošči.

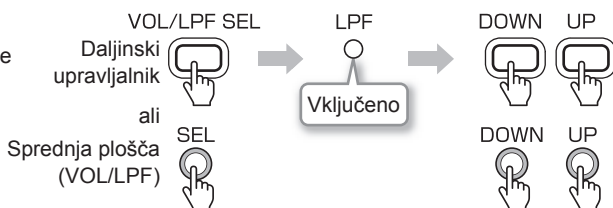

Če srednji-spodnji obseg ni zadosten, zvišajte frekvenco.
(Obseg: 30 Hz do 150 Hz)

■ Preklop polarnosti faze


1 Preklopite polarnost, da izberete način, kjer bas zveni najbogatejše.

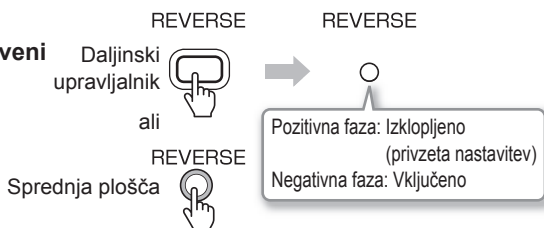

■ Preklop poudarka basa (BASS)

Poudarek basa lahko vklopite ali izklopite.

Za vrnitev v normalno stanje ponovno pritisnite gumb BASS.

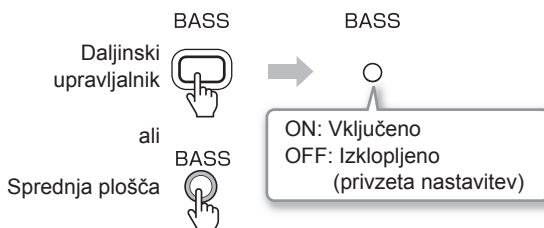

Nega in čiščenje

- Če je izdelek zelo umazan, ga nežno obrišite z mehko krpo, ki ste jo navlažili z razredčenim nevtralnimi detergentom in na koncu zaključite s suho krpo.
- Ne uporabljajte razredčil, bencina ali drugih topil.
(To lahko poškoduje apreturo ohišja nizkotonca.)



- **Pred čiščenjem nizkotonca vedno izklopite napravo in odklopite napajalni kabel iz vtičnice.**
Obstaja nevarnost električnega udara ali poškodbe.

Ko pride do težave

Ko pride do težave z delovanjem nizkotonca, izklopite stikalo POWER na zadnji strani in ga nato znova vklopite.

Vzroki težav

- Nizkotonec je poškodoval čezmerni šok, statična elektrika ali težava z napetostjo napajanja zaradi udara strele.
- Nizkotonec ste napačno upravljali.

→ Če se težava ponovi, se obrnite na oddelek za pomoč strankam. (str. 41)

Tehnični podatki

	TD725SWMK2	TD520SW
Nazivna moč	500 W (pri THD: 1%)	250 W (pri THD: 1%)
Skupno harmonično popačenje	0,05% (pri 50 Hz, 1/2 nazivna izhodna moč)	
Razmerje signal:šum	95 dB ali več	
Odziv frekvence predvajanja	20 Hz do 150 Hz (-10 dB) (NAČIN BASS, LPF 150 Hz)	25 Hz do 150 Hz (-10 dB) (NAČIN BASS, LPF 150 Hz)
Vhod	LINE (stereo), 2 vhoda Stopnja zvočnika, 1 vhod XLR (stereo), 1 vhod * Pin številka 2 je HOT.	LINE (stereo), 2 vhoda Stopnja zvočnika, 1 vhod
Vhodna občutljivost	LINE 50 mVrms (100 Hz)	
Vhodna impedanca	Med vhodom LINE in XLR 10 kΩ ali več Med vhodom stopnje zvočnika 3 kΩ	Med vhodom LINE 10 kΩ ali več Med vhodom stopnje zvočnika 3 kΩ
Izhod	LINE (stereo), 1 izhod in stopnja zvočnika, 1 izhod	
Poraba energije	110 W	65 W
Napetost v stanju pripravljenosti	0,5 W ali manj	
Dimenzije pogonske enote	25 cm × 2	20 cm × 2
Zunanje dimenzije (mm)	Š545×V500×G524 (Vključno z izboklinami)	Š459×V420×G444 (Vključno z izboklinami)
Teža (1 enote)	Pribl. 51 kg	Pribl. 37 kg

* Specifikacije in izgled se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšav izdelka.

Garancija in oddelek za pomoč strankam

- **Oddelek za pomoč strankam za vprašanja glede uporabe, nege in popravila izdelka**

Za Združeno kraljestvo: Fujitsu Ten (Europe) GmbH, Pisarna v Združenem kraljestvu

Za druge države: Obrnite se na prodajalca/distributerja v vaši državi.

Tel: +44 (0)20 7328 4499

Telefaks: +44 (0)20 7624 6384

mailto: info@eclipse-td.co.uk

■ Garancija

Garancijski rok: Eno leto (dve leti za države EU) od dneva nakupa.

Tudi v času garancijskega roka boste morda morali plačati za storitve. Prosimo, da se posvetujete o podrobnostih.

■ Minimalno obdobje hrambe bistvenih delov za popravilo

Bistveni deli za popravilo so deli, ki so potrebni, da se ohrani delovanje izdelka. Minimalno obdobje hrambe bistvenih delov za popravilo za ta izdelek je osem let od konca proizvodnje.

■ Popravila v garancijskem roku

Izdelek bo popravljen v skladu z določbami glede garancije.

■ Popravila po poteku garancijskega roka

Če je mogoče usposobiti izdelek s popravilom, bo na vašo zahtevo popravljen proti plačilu.

Varnostni pregled



Za dolgo življenjsko dobo preverite svojo zvočno opremo!

Ali ste opazili katerega od teh simptomov?

- Napajalni kabel ali vtičnik je nenavadno vroč.
- Zaznavate vonj po zažganem.
- V napajalnem kablu je globoka zareza ali pa je deformiran.
- Druge težave ali okvare.

Prenehajte z uporabo izdelka

- Da bi preprečili okvaro izdelka ali nesredo, preklopite stikalo POWER na off (izklop), izvilcete vtičnik iz vtičnice in zahtevajte pregled izdelka. Za pregled in popravilo izdelka uporabite stik, ki je naveden zgoraj.

ZAPISKI

 **FUJITSU TEN**